SUNSTECH

CRONOS

Manual del usuario en español

Contenido de la caja

Unidad operativa

Tarjeta de garantía

Manual del usuario

Cable USB

Auriculares

Contenido

Descripción general

Operación básica y carga

Interfaz principal

Explorador

Operación del modo de música

Operación del modo de video

Operación del modo de fotografía

Operación del modo de grabación

Operación del modo de libro electrónico

Operación del modo FM

Operación de salida de TV

Explorador de archivos

Calculadora

Configuración del sistema

Solución de problemas

Información técnica

Condiciones de la garantía

Descripción general

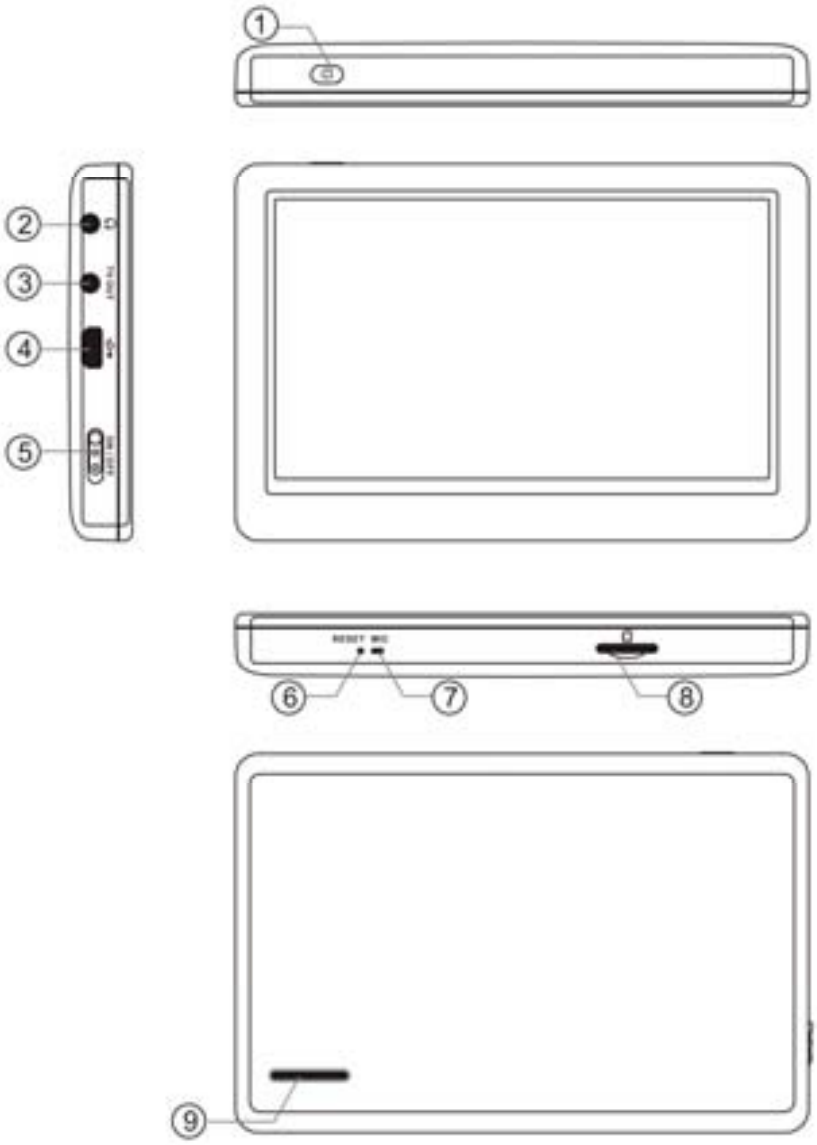

1. Botón de encendido
2. Toma de auriculares
3. Toma de salida de TV
4. Puerto USB
5. ENCENDIDO/APAGADO
6. Reinicio
7. MIC
8. Ranura para tarjeta micro SD
9. Altavoz incorporado

Operaciones básicas

Encendido

Coloque el interruptor de ON/OFF (encendido/apagado) en la posición ON. A continuación, mantenga presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos para encender el reproductor y acceder al menú principal.

Apagado

1. Mantenga presionado el botón de encendido o coloque el interruptor de ON/OFF en la posición OFF para apagar el reproductor.
2. El reproductor separará automáticamente si se encuentra en un estado de energía baja.

Modo pantalla oscura

Presione el botón de encendido brevemente para acceder al modo de pantalla oscura y bloquear el reproductor.

Activar el modo pantalla oscura

En el monto de pantalla oscura, presione el botón de encendido brevemente para volver a la pantalla iluminada y desbloquear el reproductor.

Reinicio

Si el reproductor deja de funcionar repentinamente durante su funcionamiento, presione el botón de reinicio con una aguja. Luego, vuelva a encender el reproductor.

Función de disco extraíble

Utilice el cable USB para realizar la conexión con el PC. Puede utilizar el disco extraíble después de que aparezca el icono en la parte inferior derecha del PC. Se recomienda utilizar el cable USB suministrado.

Nota: Para evitar ocasionar una avería, apague el reproductor antes de conectar con su PC.

Carga

Para cargar la batería, asegúrese de desconectar el disco extraíble del ordenador sin tirar del cable USB, y acceda al modo de carga.

Una vez que reproductor esté completamente cargado, la carga se detendrá automáticamente.

Nota:

La batería se carga por completo en 4,5 horas aproximadamente.

Si el nivel de carga de la batería es bajo y la salida de energía del USB es inferior a 100mA, no habrá carga y no se mostrará nada. Será necesario cargar el reproductor antes de su uso.

Se extenderá el tiempo para realizar la carga completa**,** si se reproduce o se enciende la pantalla durante la carga. Para ahorrar tiempo de carga, no haga funcionar el reproductor durante la carga.
Realice la carga a tiempo**,** si el nivel de energía es bajo. Podría ocasionar daños al dispositivo **si** se enciende el reproductor muchas veces con nivel bajo de carga.
Toque la pantalla para acceder al menú principal. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación.

Cómo insertar y extraer una tarjeta micro SD

Cómo insertar la tarjeta: con la parte de adelante (el lado con los caracteres) de la tarjeta micro SD hacia arriba (hacia la pantalla del reproductor), empuje la tarjeta ligeramente dentro del soporte para tarjetas del reproductor para conectarla. Después de insertar la tarjeta, el dispositivo puede reproducir los archivos que están en la tarjeta micro SD.
Cómo extraer la tarjeta: empuje ligeramente la tarjeta micro SD y la misma saldrá parcialmente. Tome la tarjeta y retírela.
Nota: inserte o extraiga la tarjeta cuando el reproductor esté apagado. De lo contrario, los archivos internos del reproductor se perderán o se dañarán.

Interfaz principal

Encienda el reproductor para acceder al menú principal como se indica a continuación. Haga clic en cualquier icono en particular en la parte inferior de la pantalla para acceder al modo seleccionado.

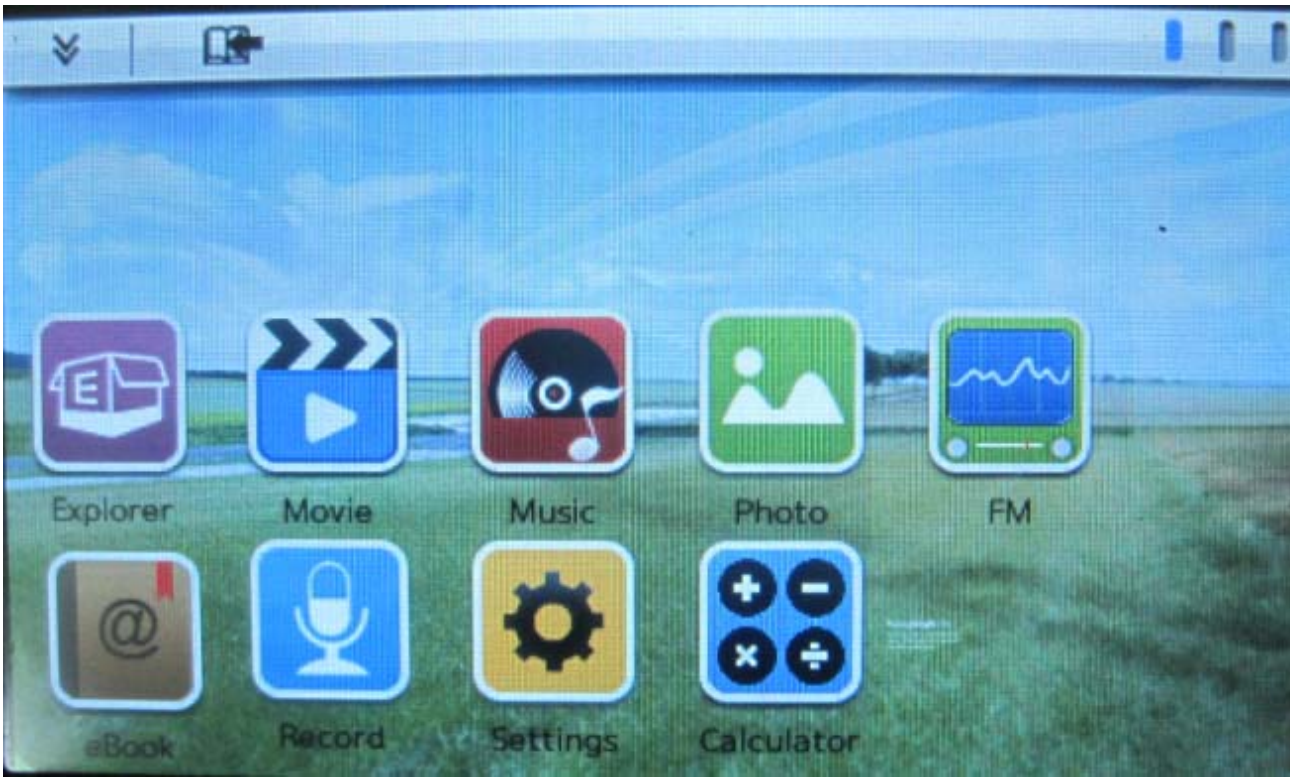

Arrastre el icono de la bola hacia la barra situada en la parte inferior de la pantalla para activarlo.

***Con la función de la barra de componentes en la pantalla, puede organizar de manera personalizada el menú, el panel de la pantalla del escritorio, la reproducción de música, etc. También puede restablecer la barra de herramientas del escritorio de la manera que desee tocando y arrastrando elementos de manera horizontal.

Explorador

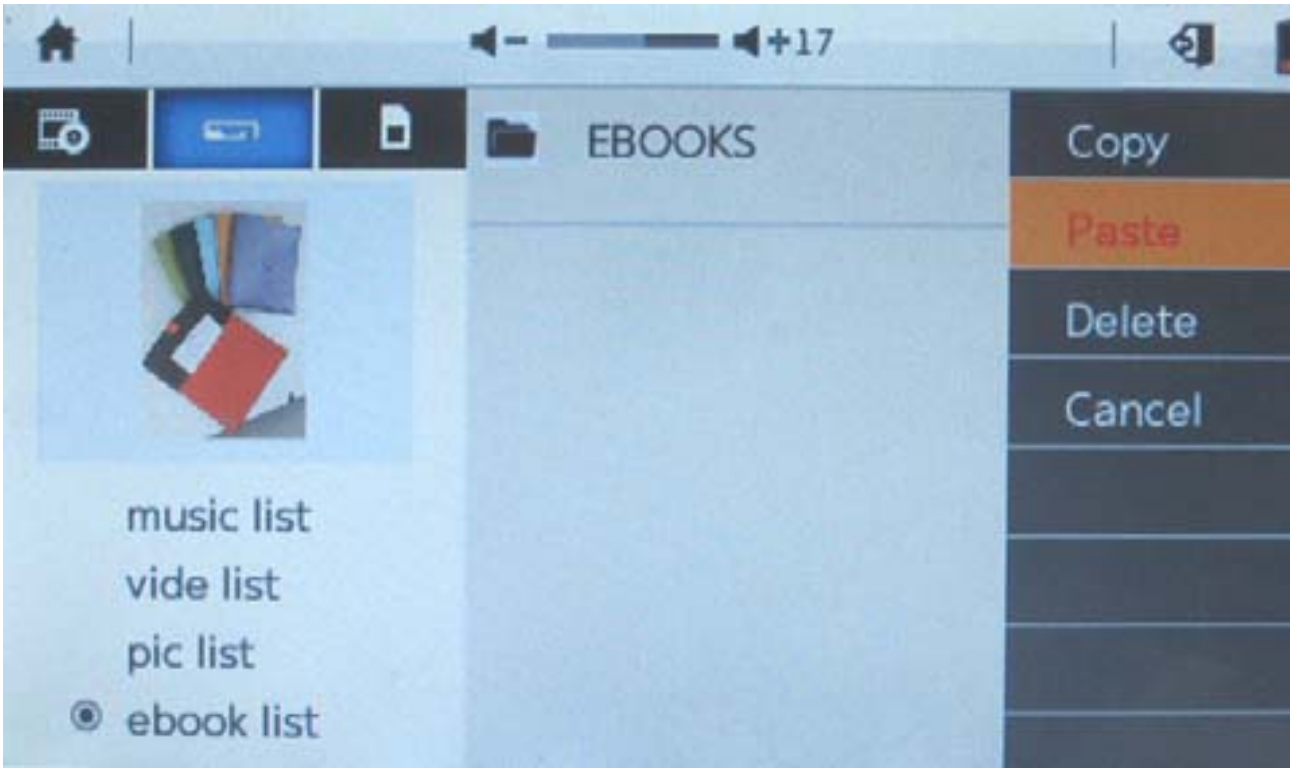

Haga clic en el icono del Explorador en el menú principal para acceder al menú del Explorador.
En el menú del Explorador, puede seleccionar cualquier archivo o carpeta en las carpetas de la memoria local, la tarjeta SD o el USB.

Copiar/pegar/eliminar archivos

Pulse sobre el lado derecho de los archivos seleccionados para seleccionar la función copiar, pegar, eliminar o cancelar. Para eliminar el archivo, haga clic en “Sí” para reconfirmar.

Operación del modo de música

Explorador de música

Haga clic en el icono de música en el menú principal para acceder al menú de Música. Haga clic en el pequeño icono  en la pantalla. Su biblioteca de música puede visualizarse por **Artista, Álbum, Género, Estrella, Año y Toda la música**.

Artista: ordena la música por todos los artistas y artistas desconocidos

Álbum: ordena la música por todos los álbumes y álbumes desconocidos

Género: ordena la música por todos los géneros.

Estrella: ordena la música por el número de estrellas.

Año: ordena la música por año.

Toda la música: ordena toda la música.

1. Volver a menú principal
2. Ajustar el volumen
3. Volver a menú anterior
4. Nivel de carga de la batería
5. Icono anterior
6. Reproducir/Pausar
7. Próximo icono
8. Configuración del modo de reproducción
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total
11. Modo de ecualizador

Reproducir/Pausar

Haga clic en el nombre de la canción (6) en el modo de reproducción para pausar; vuelva a hacer clic en el nombre de la canción (6) para continuar la reproducción.

Avance rápido/retroceso rápido:

Al reproducir música, mantenga presionado el icono ⏮ / ⏭ para avanzar/retroceder rápidamente; presione ⏮ / ⏭ una vez para pasar a la pista anterior/siguiente.

Ajustar el volumen

Al reproducir música, toque los iconos “+” “-“ para ajustar el volumen.

Configuración del modo de reproducción

- Al reproducir música, haga clic en y aparecerá la imagen que se muestra a continuación.

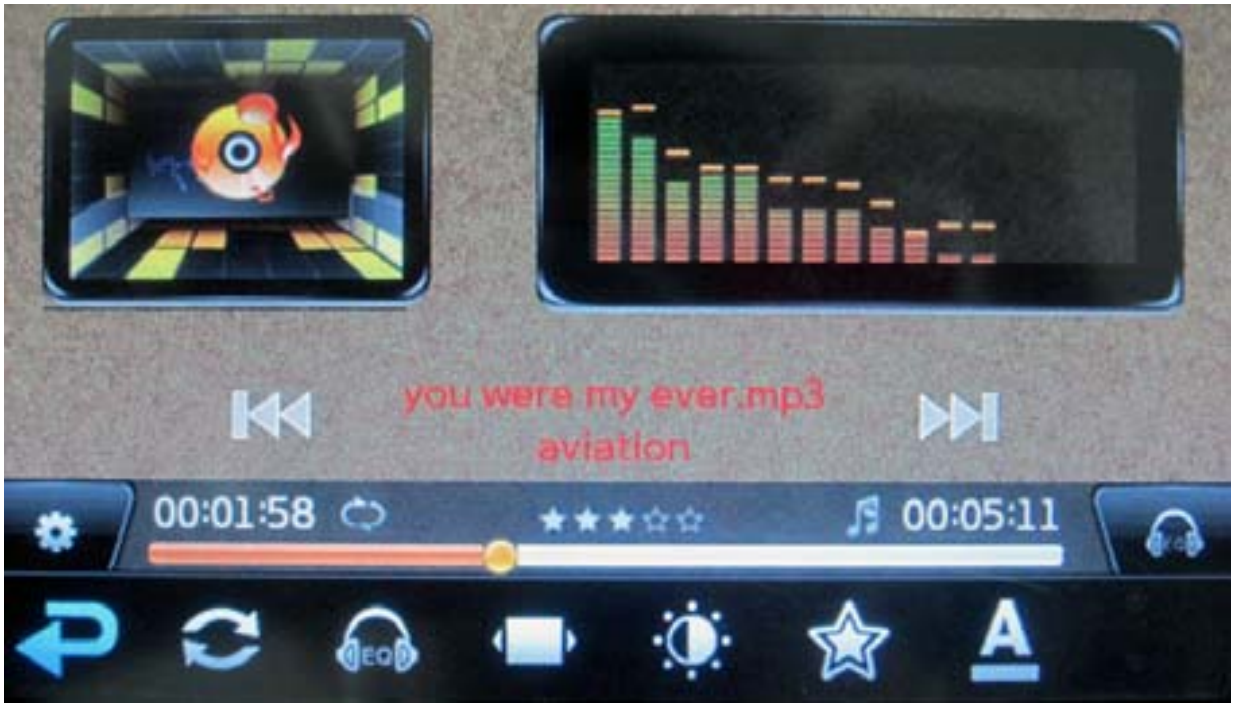

1. Haga clic en para volver al menú anterior.
2. Haga clic en para configurar el modo de reproducción. Seleccione entre “Sólo una vez”, “Rotar una”, “Rotar todo”, “Secuencial”, “Aleatorio” y, luego, haga clic en para confirmar.
3. Haga clic en para configurar el modo de ecualizador: Seleccione entre “Natural”, “DBB”, “Pop”, “Rock”, “Clásico”, “Jazz”, “Idioma”, “Dance”, y luego haga clic en para confirmar.
4. Haga clic en para configurar el modo “Espectro” o “Letras”.
5. Haga clic en para configurar el brillo de la pantalla que varía de 1 a 5.
6. Haga clic en para calificar con números de estrellas.
7. Haga clic en para configurar el color de las letras. Seleccione entre “azul/rojo”, “rojo/azul”, “amarillo/verde”, “verde/amarillo”, “naranja/azul”, “rojo/amarillo”, “azul/verde”.

Operación del modo de video

Haga clic en el icono de video en el menú principal para acceder al explorador de videos. Haga clic en cualquier película en particular de la lista para comenzar la reproducción.

Continuar la reproducción: Aparecerá el mensaje “¿Reanudar la reproducción?” cuando acceda a la película que no ha sido reproducida por primera vez en el reproductor. Haga clic en “sí” para continuar la reproducción, o en “No” para comenzar la reproducción desde el principio.

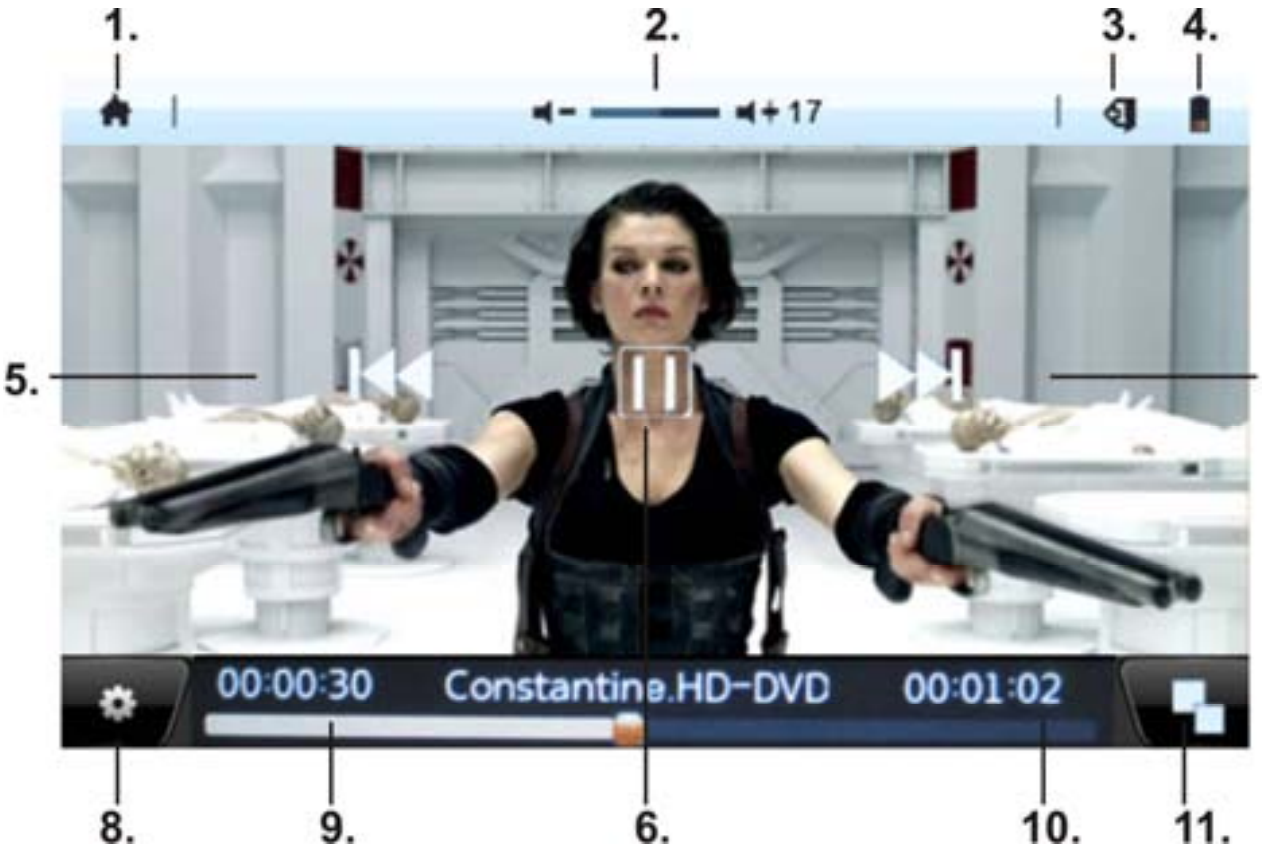

1. Volver a menú principal
2. Ajustar el volumen
3. Volver a menú anterior
4. Nivel de carga de la batería
5. Anterior
6. Reproducir/Pausar
7. Siguiente
8. Configuración del modo de reproducción
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total
11. Mostrar tamaño

Reproducir/Pausar

Haga clic en el centro de la pantalla en el modo de reproducción para pausar; vuelva a hacer clic en el centro de la pantalla para continuar la reproducción.

Avance rápido/retroceso rápido:

Al reproducir videos, mantenga presionado el icono ⏮ / ⏭ para avanzar/retroceder rápidamente; presione ⏮ / ⏭ una vez para pasar a la película anterior/siguiente.

Ajustar el volumen

En el modo de reproducción, toque los iconos “+” “-“ para ajustar el volumen.

Mostrar proporción de pantalla

Al reproducir archivos de videos, haga clic en el icono para seleccionar la proporción de la pantalla: **Pantalla completa - vídeo ratio / Pantalla completa – ratio pantalla / por defecto / 4:3 / 16:9.**

Configuración del modo de reproducción de películas

Al reproducir la película, haga clic en el icono del modo de configuración **.**

8. Haga clic en para volver al menú anterior.
9. Haga clic en para seleccionar el número de pistas.

10. Haga clic en para activar/desactivar los subtítulos.
11. Haga clic en para configurar el brillo de la pantalla que varía de 1 a 5.

Haga clic en para configurar el tamaño de visualización de la pantalla. Seleccione entre “**Pantalla completa - vídeo ratio / Pantalla completa – ratio pantalla / por defecto / 4:3 / 16:9**, luego haga clic en para confirmar.

12. Haga clic en para configurar el modo de reproducción. Seleccione entre “Sólo una vez”, “Rotar uno”, “Rotar todos”, “Secuencial”, “Aleatorio” y**,** luego**,** haga clic en para confirmar.
13. Haga clic en para seleccionar “Estéreo”, “Canal izquierdo”, “Canal derecho”.
14. Haga clic en para seleccionar los subtítulos “pequeño”, “grande” o “muy grande”**.**
15. Haga clic en para seleccionar el color de las letras “predeterminado”, “azul” o “rojo”.

Desactivar los subtítulos

Cuando se encuentre reproduciendo una película con subtítulos, toque la pantalla para acceder al sub-menú y toque el icono situado en la parte iquierda a un cuarto de la parte inferior de la pantalla para acceder a la

segunda pantalla. Mueva los iconos hacia la izquierda hasta el final y toque el último icono .

Luego, el reproductor accederá a la siguiente pantalla para desactivar los subtítulos.

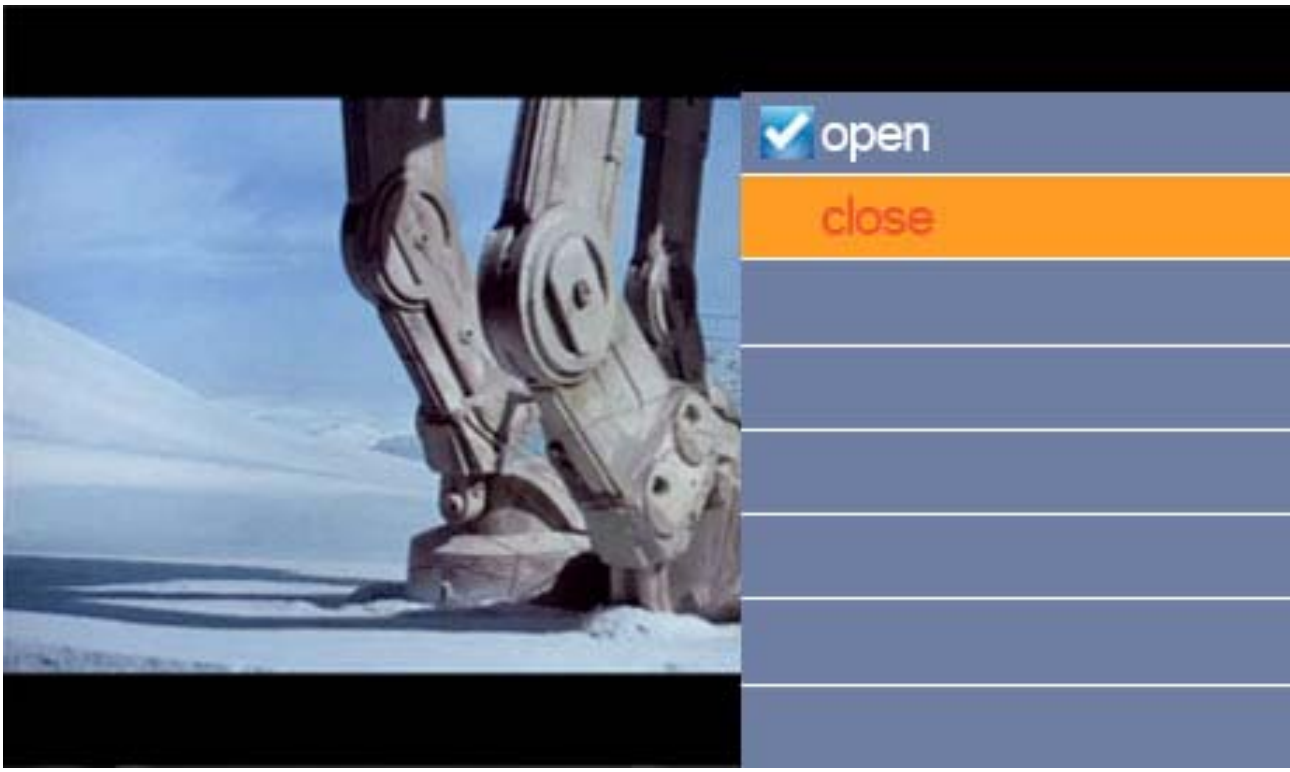

Operación del modo de fotografía

Haga clic sobre el icono de imagen en el menú principal para acceder al explorador de fotografías. Haga clic en cualquier fotografía en particular para abrirla.

16. Haga clic en para volver al menú anterior.
17. Haga clic en para reproducir automáticamente las fotografías.
18. Haga clic en para cambiar el tamaño de las fotografías y girarlas hacia la derecha o hacia la izquierda. Presione “x”, situado en el centro de la imagen para que aparezca la barra de opciones.
19. Haga clic para visualizar las fotografías seleccionando una imagen del lado derecho.

20. Haga clic en para visualizar las fotografías con diferente música de fondo.
21. Haga clic en para visualizar las fotografías con diferentes efectos.
22. Haga clic en para seleccionar el lapso de tiempo “1 s”, “3 s”, “5 s”, “10 s” entre las fotografías.
23. Haga clic en para acceder cambiar el modo de reproducción a “siguiente”, “anterior”, “aleatorio”.
24. Haga clic en para configurar el brillo de la pantalla que varía de 1 a 5.
25. Haga clic en para configurar la fotografía actual como fondo de pantalla.

Operación del modo de grabación

Haga clic en el icono de grabación en el menú principal para acceder al modo de grabación.

Haga clic en el icono para comenzar la grabación. Haga clic en el icono 【 II 】 para pausar la grabación. Vuelva a hacer clic en para continuar la grabación. Haga clic en para dejar de grabar.

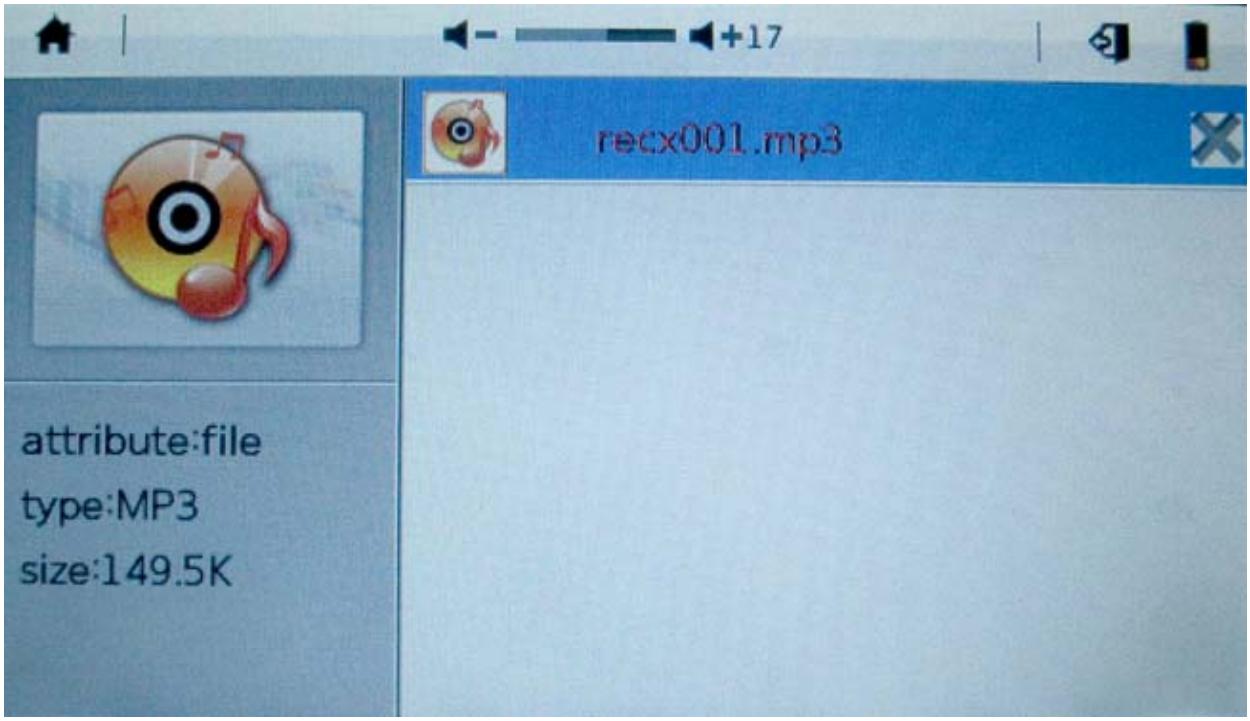

Haga clic en para acceder a la lista de reproducción de la grabación. En la lista de archivos de grabaciones, haga clic en X para eliminar el archivo de grabación seleccionado. Haga clic en el archivo para reproducir.

Configuración del modo de reproducción

- Haga clic en para eliminar el archivo de grabación actual.
- Haga clic en para seleccionar la calidad de sonido: “Alta calidad”, “Calidad normal”, “Baja calidad”.

Operación del libro electrónico

Haga clic en el icono de E-BOOK (libro electrónico) en el menú principal para acceder al modo de E-BOOK. Pulse el archivo de la lista que desea leer.

Continuar la lectura: aparecerá el mensaje “¿Reanudar la reproducción?” Para acceder a la página que no se reproduce por primera vez en el reproductor. Haga clic en “sí” para continuar la lectura o en “No” para comenzar la lectura desde el principio.

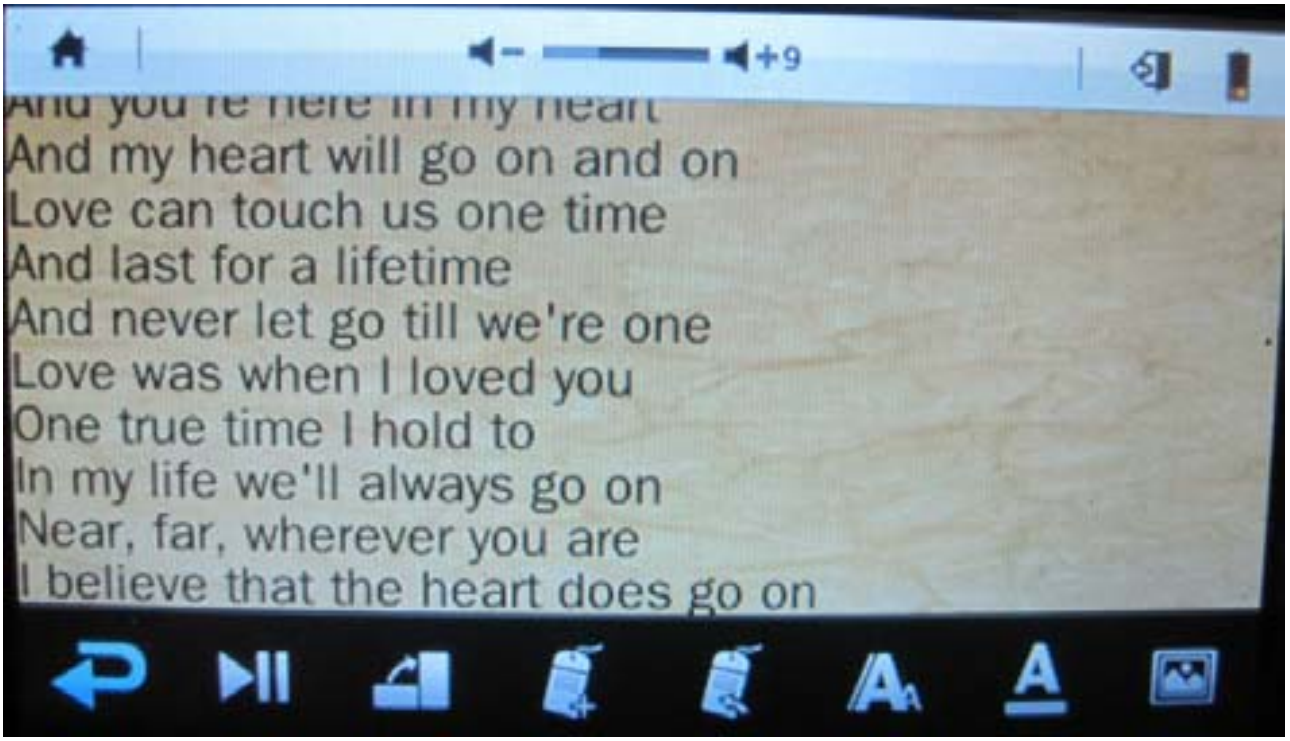
+9
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on

Haga clic en para volver al menú anterior.

Haga clic para que E-book vaya automáticamente a la página siguiente.

Haga clic en girar la página y visualizarla de manera vertical horizontal.

Haga clic en para agregar un marcador seleccionando un número en orden.

Haga clic en para abrir un marcador pulsando sobre el marcador que desea abrir.

Haga clic en para establecer el tamaño de la fuente: “16”, “20”, “24”, “28”, “32”.

Haga clic en para establecer el color de la fuente: “negro”, “azul”, “verde”, “rojo”, “blanco”.

Haga clic en para seleccionar el fondo entre 4 fondos predeterminados.

Haga clic en para configurar el brillo de la pantalla que varía de 1 a 5.

Haga clic en para introducir música en el modo de lectura.

Haga clic en para seleccionar el pase a la siguiente página en un tiempo predeterminados entre “5 s”, “10 s”, “15 s”, “20 s”, “30 s”.

Haga clic en para seleccionar el ancho de la fuente de 0 a 4.

Operación del modo de radio FM

Haga clic en el icono de la radio en el menú principal para acceder al modo de radio FM.

En el modo FM, presione / para cambiar la frecuencia en 0,1MHZ. Mantenga presionado / para activar la función de búsqueda automática de FM. Se detendrá cuando se detecte un canal de FM. Repita los pasos anteriores para buscar automáticamente cualquier canal particular.

Configuración de la radio

Haga clic en el ícono en la parte inferior izquierda. Aparecerá la interfaz de configuración como de indica a continuación.

Haga clic en el ícono o presione el botón ESC para volver al menú anterior.
Haga clic en el segundo icono para abrir los favoritos. Puede revisar los canales guardados y hacer clic en uno para escuchar.
Haga clic en el tercer icono para actualizar la lista de canales.
Haga clic en el cuarto ícono para seleccionar los canales guardados en la carpeta de favoritos. Además, puede seleccionar y hacer clic en la posición del número de la secuencia necesario para guardar el canal favorito actual.
Haga clic en el quinto ícono para configurar el brillo de la pantalla.

Operación de salida de TV

Utilice un cable de AV para conectar el dispositivo al TV y acceda al menú de configuraciones para seleccionar Salida de TV. Luego seleccione su sistema de TV local entre “LCD”, “NTSC”, “PAL”.
Cuando el reproductor se conecte correctamente al TV, el dispositivo estará en el modo OFF (negro).
¿Cómo colocar el dispositivo en el modo Video cuando se

lo conectar al TV? La operación es la misma que la del dispositivo en modo Video cuando no está conectado al TV. La única diferencia es que la pantalla está modo OFF (negro):

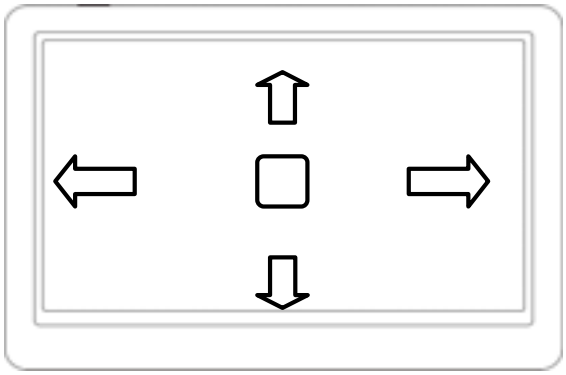

Toque la parte izquierda/derecha para seleccionar el modo Video del menú principal y toque la parte de arriba/abajo en la mitad de la pantalla para seleccionar un archivo de video. Luego toque la parte del medio para confirmar: cuando el TV esté reproduciendo un archivo de video, mantenga presionado a la parte izquierda/derecha en la mitad de la pantalla para hacer avanzar o retroceder el video. Toque la parte del medio para pausar/reproducir el video. Toque la parte izquierda/derecha en la parte media superior de la pantalla para subir o bajar el volumen. Toque la esquina izquierda de la parte superior de la pantalla para volver al menú principal. Toque la esquina izquierda en la parte inferior de la pantalla para acceder a su submenú. Toque la esquina derecha de la parte superior de la pantalla para volver al menú anterior.

Calculadora

En el menú principal, seleccione el icono de la calculadora.

Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar las operaciones matemáticas.

Configuración del sistema

En el menú principal, seleccione el icono de configuración del sistema para acceder al menú de configuración del sistema.

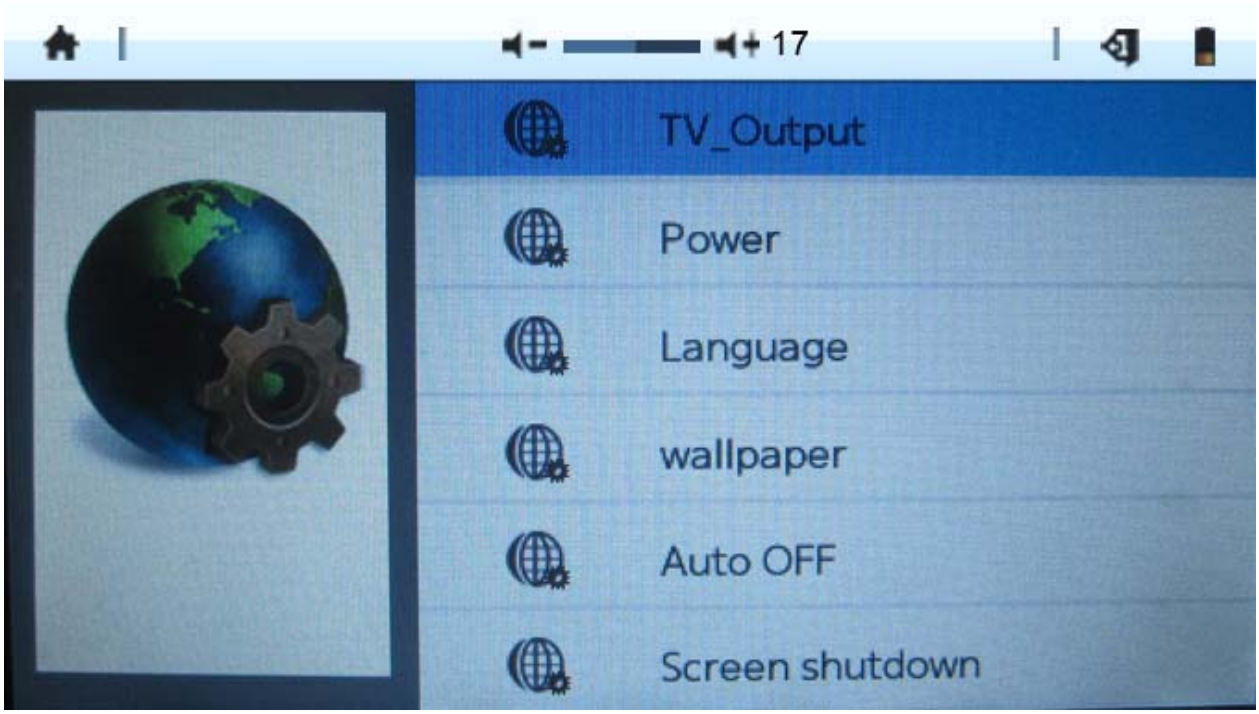

1. Salida de TV

Seleccione la “Salida de TV” entre “LCD”, “NTSC”, “PAL”.

2. Información de la batería

Mostrar nivel de carga de la batería y tiempo de descarga

de la unidad.

3. Idioma:

Seleccionar múltiples idiomas de la lista.

4. Fondo de escritorio

Seleccionar múltiples fondos de pantalla de la lista.

5. Auto-apagado

Seleccione el tiempo de desactivación entre “5 min”, “10 min”, “30 min”, “1 hora”, “Siempre encendido”.

6. Auto-apagar pantalla

Seleccione el tiempo de desactivación de la pantalla entre “5 s”, “10 s”, “30 s”, “15 s”, “30 s”, “1 min”, “5 min”, “Siempre activada”.

7. Sonorizar pulsaciones

Seleccione activación/desactivación de tono de teclas.

8. Nivel de brillo

Seleccione el brillo de la pantalla el nivel 1 al 5.

9. Calibración

Para calibrar la pantalla táctil. Pulse la cruz en la pantalla táctil hasta terminar la calibración.

10. Información del reproductor

Muestra los detalles de la unidad: Versión del software, tamaño de la memoria local (utilizado y total), tamaño de la tarjeta de memoria (utilizado y total).

11. Ajuste del color

Ajusta el nivel de color de 1 a 10 “Rojo – R” “Verde– V”, ”Azul – A”.

12. Valores de fábrica

Restaurar valores de fábrica (los archivos almacenados en el reproductor no serán eliminados).

Solución de problemas

Si tiene alguna de las siguientes dificultades mientras utiliza el reproductor, utilice esta vía de solución de problemas para ayudarlo a resolver el inconveniente. En caso de que cualquier problema continúe, consulte con el centro de servicio técnico de inmediato.

No hay alimentación

1. Verifique si se ha insertado la batería adecuadamente.
2. Verifique si el interruptor del reproductor está en la posición ON.
3. Verifique si el reproductor se ha quedado sin batería.
4. Conecte del reproductor al cargador o PC por medio del USB y vuelva a verificar.
5. Si el reproductor aún no se carga, comuníquese con el centro de servicio técnico.

No se capta sonido en el auricular

1. Verifique si el volumen está configurado en “0”.
2. Verifique si el conector del auricular está limpio y si está conectado con firmeza.
3. Asegúrese de que los archivos de música no estén dañados.

Ruido

1. Verifique que los auriculares estén conectados de manera segura.
2. Verifique que el conector de los auriculares esté limpio. Residuos pegados al conector de los auriculares podría ocasionar ruidos innecesarios.
3. Verifique que la fuente de audio no esté dañada. Pruebe reproduciendo otros archivos de audio para comparar. Los archivos de audio dañados podrían ocasionar ruidos innecesarios y hacer que se salte de pista.

Los caracteres de la pantalla son inválidos

1. Verifique que se haya seleccionado el idioma de pantalla correcto.

Problema con la descarga de archivos

1. Verifique que el reproductor esté conectado correctamente a la PC.
2. Verifique si la memoria del reproductor está llena.
3. Verifique el cable USB esté funcionando correctamente.

Información técnica

Suministro de energía	Batería de litio de 3,7V (1400mAh)
Dimensiones	111,7mm x 73,8mm x 12,6mm
Peso neto	120 g
Pantalla	Pantalla táctil color de 4,3 pulgadas
Resolución de pantalla	480x272 píxeles
Sistema operativo	Windows Me/2000/XP/Vista/ Windows 7
Interfaz	USB 2.0 alta velocidad
Auriculares	3,5mm con una
Salida de TV	3,5 mm
Altavoz incorporado	1W
Extensión de la memoria externa	Tarjeta micro SD (hasta 32 GB)
Reproducción de audio	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
Reproducción de videos	RM, RMVB, AVI, WMV, MP4, MPG
Visualización de fotografías	BMP, JPG, GIF, PNG
Formato de grabación	MP3
E-Book	TXT, PDF
Radio S/N	85dB
Distorsión	0,03 %
Potencia de salida máxima de auriculares	(L) 5mW + (R) 5mW, 32Ohm
Respuesta de frecuencia	20Hz – 20KHz

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

SUNSTECH

CRONOS

Manual de Usuário em Português

O que há na caixa?

Unidade Operacional

Cartão de Garantia

Manual de Usuário

CABO USB

Auriculares de Ouvido

Conteúdo

Resumo

Operação & Carga Básica

Interface principal

Explorador

Operação de Modo de Música

Operação de Modo de Vídeo

Operação de Modo de Foto

Operação de Modo de Gravação

Operação de Modo de E-Book

Operação de Modo de FM

Operação de TV-Saída

Explorador de Arquivo

Calculadora

Configuração de Sistema

Resolução de Problemas

Informação Técnica

Condições de Garantia

Resumo

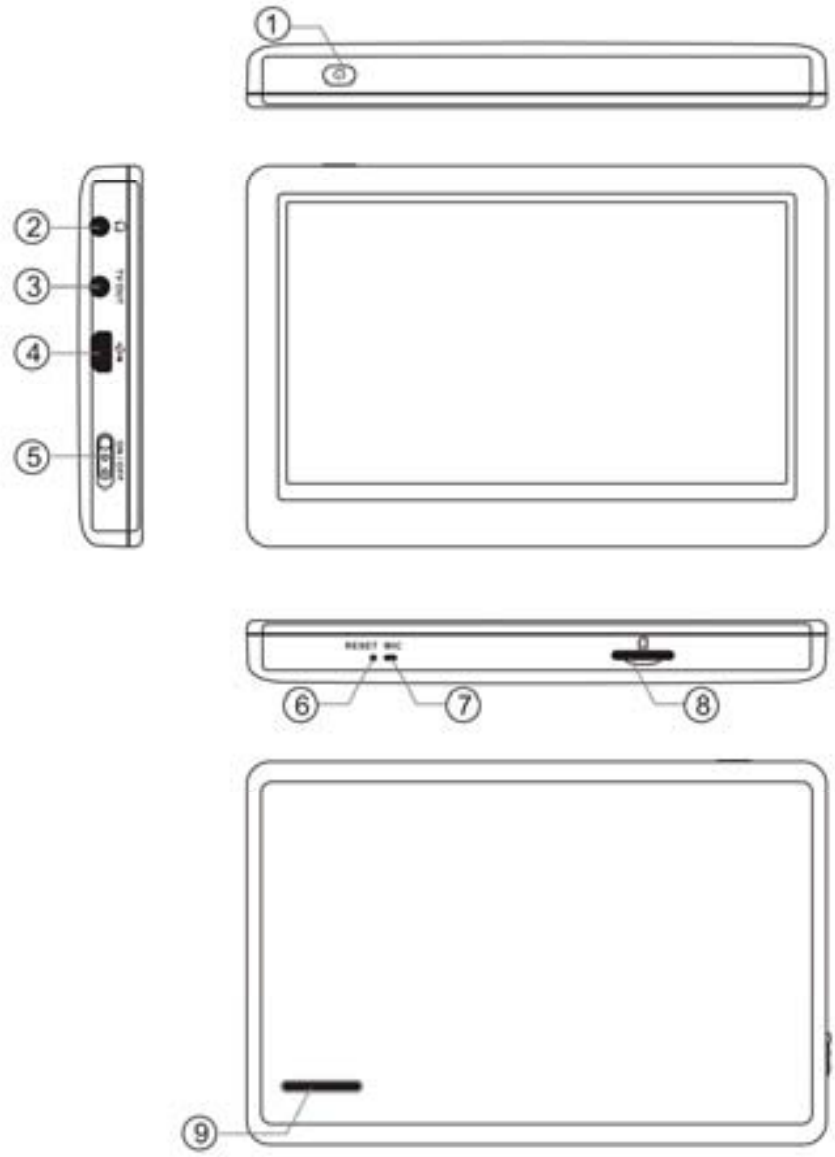

1. Botão de alimentação
2. Entrada de Auriculares
3. Tomada de saída de TV
4. Porta USB
5. LIGAR/DESLIGAR
6. Redefinir
7. MIC
8. Ranhura de Micro SD Cartão
9. Coluna

Operação Básica

Ligar

Coloque o botão LIGAR / DESLIGAR na posição LIGAR, pressione o botão de Alimentação por 3-5 segundos para ligar o aparelho e entre no menu principal.

Desligar

a. Segure o botão de Alimentação por muito tempo ou ligue o botão LIGAR / DESLIGAR na posição DESLIGAR para desligar o aparelho.

b. O leitor será desligado automaticamente sob o estado de baixa energia.

Modo de Ecrã Escuro

Pressione o botão de Alimentação para entrar no modo de ecrã escuro para bloquear o leitor.

Activar Modo de Ecrã Escuro

No Modo de Ecrã Escuro, pressione o botão de Alimentação para regressar ao ecrã de luz e desbloquear o aparelho.

Redefinir

Se o leitor deixar de funcionar quando está a trabalhar, pressione o botão de Redefinir com uma agulha, em seguida, ligue novamente o leitor.

Função do disco removível

Utilize o cabo USB para conectar com PC, você pode usar o disco removível corretamente depois que o ícone aparecer no canto inferior direito do PC. É melhor usar o cabo USB fornecido

Nota: Para evitar qualquer avaria causada, por favor, desligue o aparelho antes de ligar o PC.

Carregar

A fim de carregar a bateria, certifique-se de desligar o disco removível do computador, mas não puxe o cabo USB.

Ele vai parar de carregar automaticamente quando o leitor está totalmente carregado.

Nota:

- A Bateria está totalmente carregada em cerca de 4,5 horas.
- Se a energia da bateria está baixa e a potência USB com menos de 100mA, não carregue, e não exiba, precisa ser carregada antes de usar,
- Total tempo de carregamento será prorrogado se passar ou ligar o ecrã durante o carregamento.
- Para economizar tempo de carregamento, por favor não utilize o leitor durante o carregamento.
- Por favor, carregue a tempo, se estiver de baixa potência. Pode causar danos no aparelho se ligar o leitor muitas vezes sob a baixa potência.

Toque no ecrã para entrar no menu principal. O ecrã será desligado se não houver qualquer operação.

Como inserir e retirar Micro SD Cartão

Como inserir: com a parte dianteira (o lado com caracteres) do Micro SD Cartão para cima (em direção ao ecrã do leitorr), empurre ligeiramente para inserir o cartão do leitor para ligar. Depois que o cartão é inserido, o leitor pode reproduzir os arquivos no Micro SD cartão.

Como retirar: empurre ligeiramente o cartão Micro SD e o cartão vai parcialmente sair e, em seguida, puxe o cartão para fora.

Nota: Por favor insira ou retire o cartão quando o leitor está fora, ou os arquivos internos do aparelho serão perdidos ou danificados.

Interface Principal

Ligue o leitor para entrar no menu principal como abaixo. Clique em qualquer ícone específico na parte inferior do ecrã para entrar no modo de selecção.

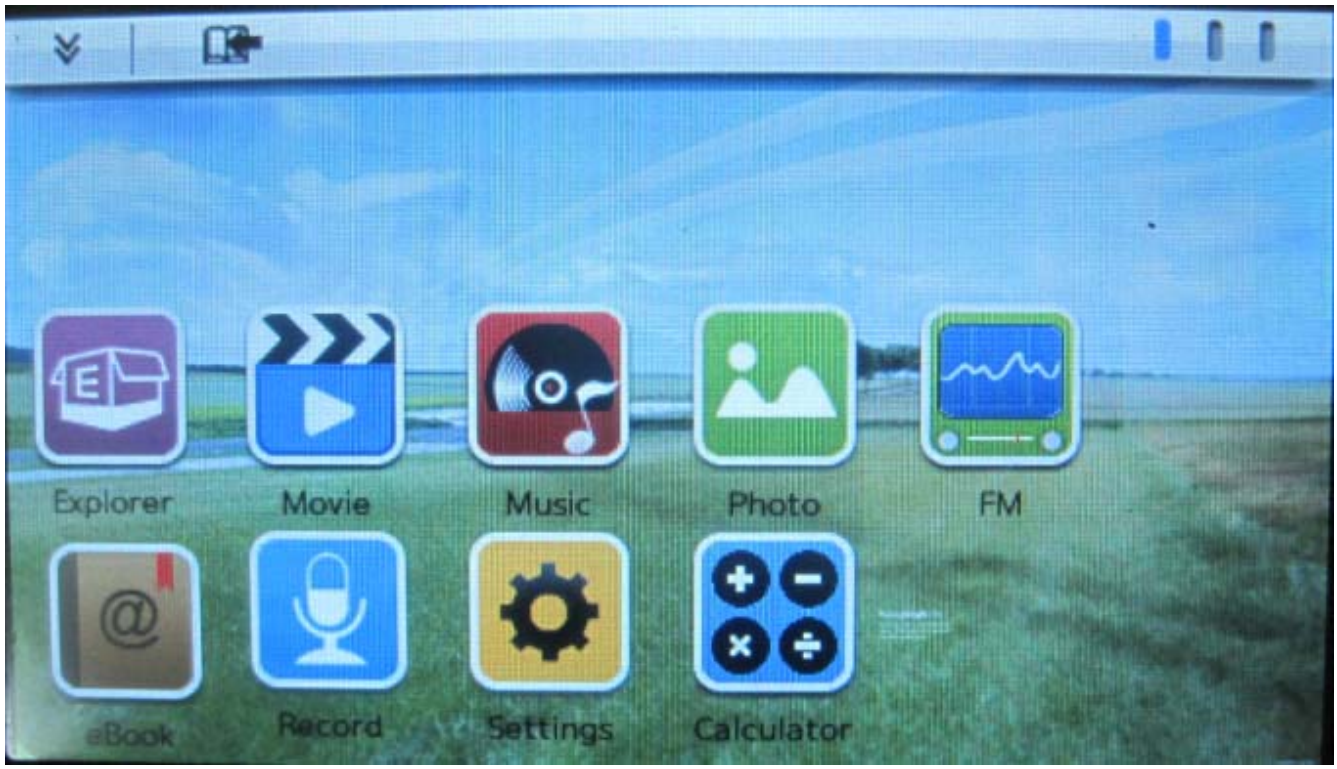

Arraste o elemento para fora da barra de ferramentas de elemento no ecrã para o activar. Para mover o elemento de volta para a barra de ferramentas de elemento, arraste-o para a posição desejada na barra de elementos.

*** Com a função da barra de ferramentas de elementos no ecrã, você pode organizar o menu de personalização, o painel do ecrã de desktop, toca música, etc, e você pode tocar suavemente e arraste horizontal para re-configuração da barra de ferramentas desktop da maneira que quiser.

Explorador

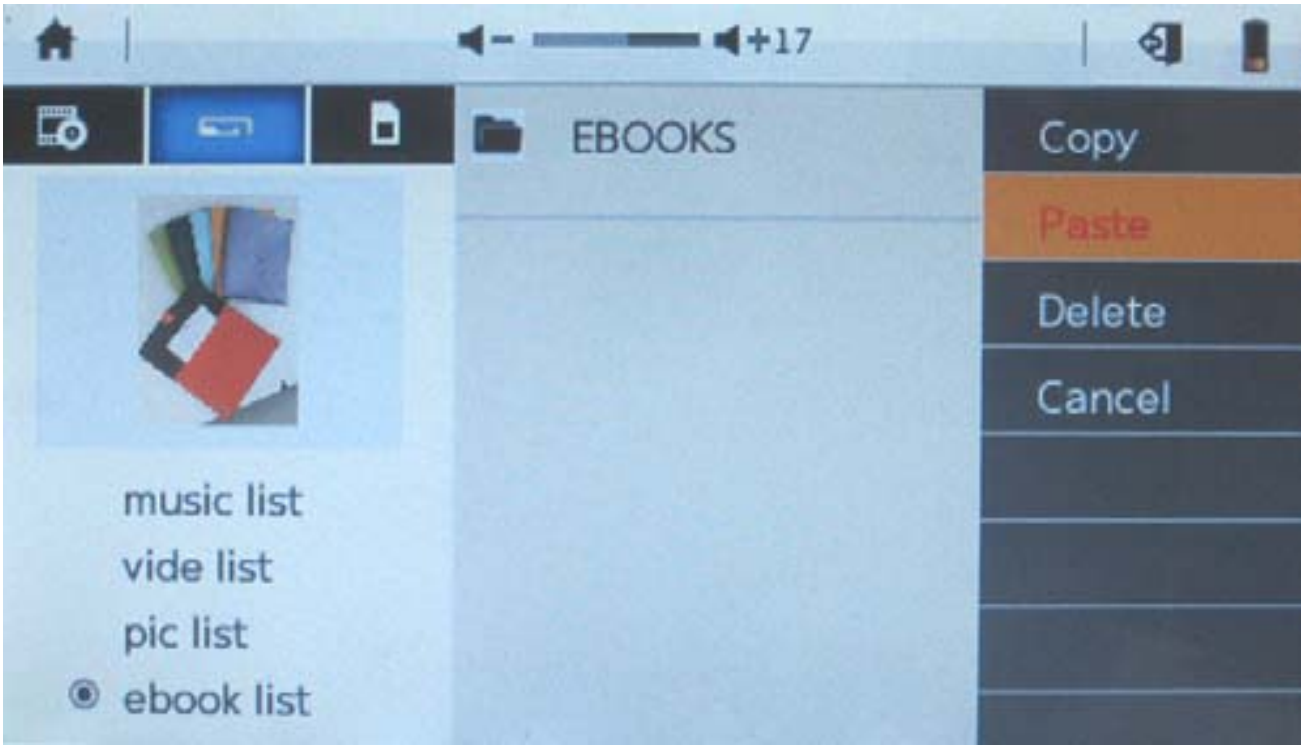

Clique no ícone do Explorador no menu principal para entrar no menu Explorador.
No menu do Explorador, você pode seleccionar os arquivos ou pastas da memória local, cartão SD ou pastas USB.

Copiar / Colar / Eliminar Arquivos
Toque no lado direito dos arquivos seleccionados para seleccionar a função de copiar, colar ou eliminar, cancelar. Para eliminar o arquivo, clique em Sim para confirmar

Operação de Modo de Música

Explorador de Música

Clique no ícone Música no menu principal para entrar no Explorador de música. Clique no pequeno ícone no ecrã, a sua biblioteca de música pode ser mostrada por Artista, Álbum, Género, Estrela, Ano e Todas as músicas.
Artista: classificar a música por todos os artistas e artista desconhecido
Álbum: Classificar a música por todo o álbum e álbum desconhecido
Gênero: Classificar a música por todos os géneros
Estrela: Classificar a música pelo número de estrelas
Ano: Classificar a música por ano
Todas as músicas: Classificar toda a música

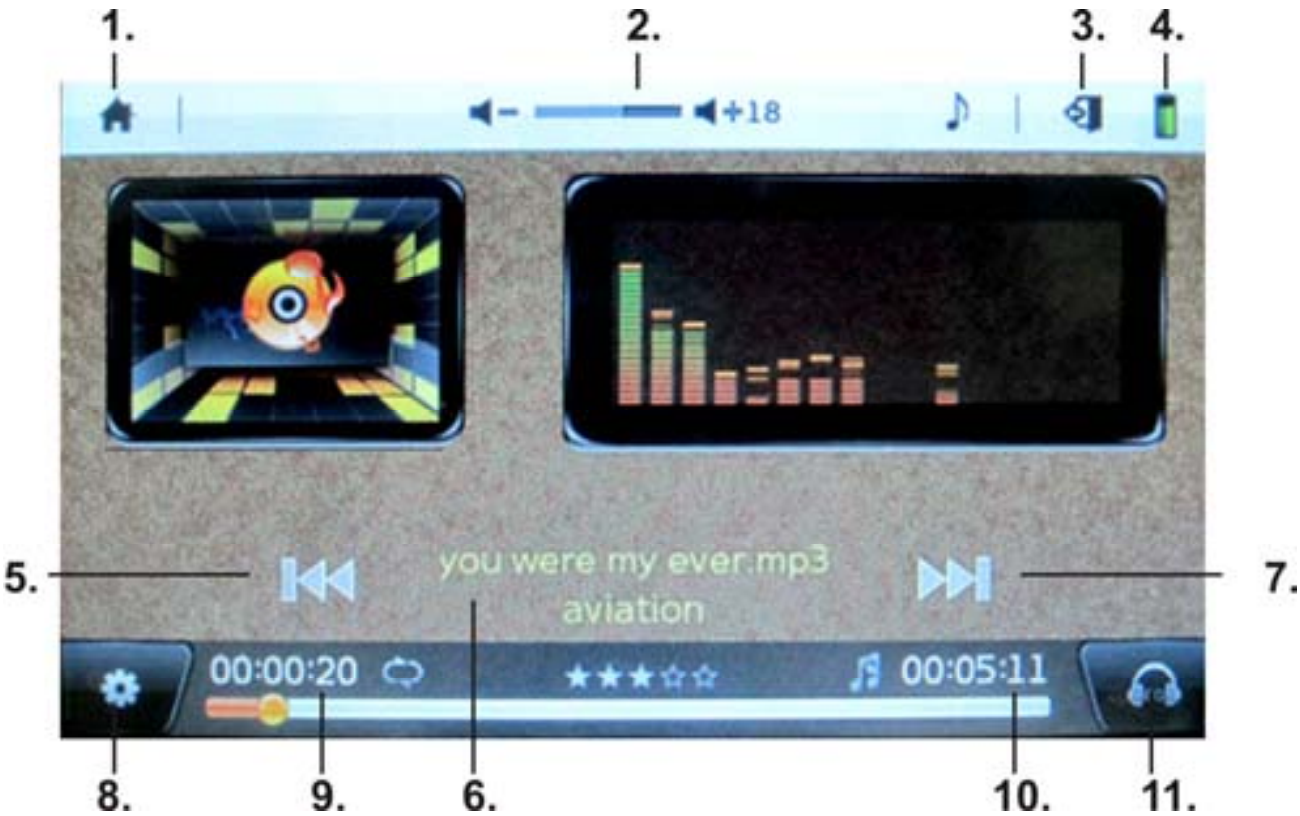

1. Retornar ao menu principal.
2. Ajustar volume

3. Retornar ao menu anterior
4. Energia da bateria
5. ícone anterior
6. Passar / Pausa
7. Próximo Icone
8. Configuração de modo de reprodução
9. Tempo actual de reprodução
10. Tempo total de reprodução
11. EQ modo

Passar / Pausa

Clique no nome da música (6) no modo de tocar para fazer uma pausa, clique em nome da música (6) para retomar a reprodução.

Avançar rápidamente / Retroceder rápidamente

Ao reproduzir música, pressione e segure o ícone ⏮ / ⏭ para retroceder / avançar, pressione ⏮ / ⏭ uma vez para saltar para a faixa anterior / seguinte.

Ajustar Volume

Ao reproduzir as músicas, arraste a barra para ajustar o volume.

Configuração de modo de reprodução

- Ao reproduzir as músicas, clique e vai aparecer a imagem abaixo.

- Clique em , para voltar ao menu anterior
- Clique em para definir o modo de reprodução, há "Apenas uma vez", "Girar uma", "Girar tudo", “Sequencial "," Aleatório "para a selecção, clique em para confirmar.
- Clique em para definir o modo de equalização, há "Natureza", "Base ", "Pop", "Rock ", "Clássico", "Jazz", "Língua", "Dança" para a selecção, clique em para confirmar.
- Clique em para definir o "Espectro"ou "Letras" modo.
- Clique em para definir o brilho do ecrã, a gama entre 1-5.
- Clique em para várias taxas de estrelas.
- Clique em para definir a cor das letras, há "Azul / Vermelho", " Vermelho / Azul ", "Amarelo / Verde", "Verde / Amarelo", "Laranja / Azul", " Vermelho / Amarelo ", "Azul / Verde "para a selecção.

Operação de Modo de Vídeo

Clique no ícone de Vídeo no menú principal para entrar no explorer do vídeo, clique em um determinado filme na lista para começar a passar.

Reprodução resumo: vai aparecer "Passar for ponto de ruptura?" Quando você entra no filme que não é a primeira vez que passa no leitor. Clique em "sim" para continuar a passar, e "Não" para começar a passar no início.

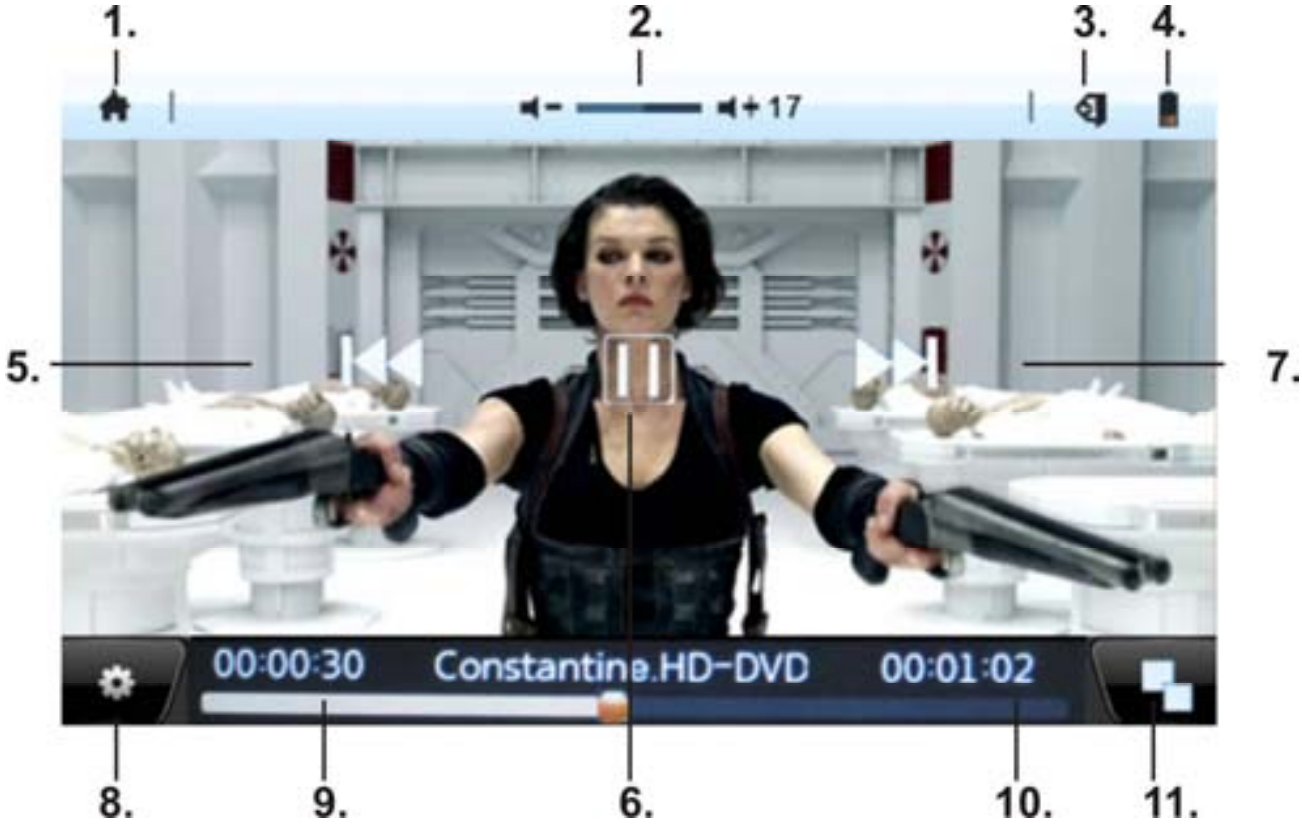

12. Retornar ao menu principal.
13. Ajustar volume
14. Retornar ao menu anterior
1. Energia da bateria
2. Anterior
3. Passar / Pausa
4. Próximo
5. Configuração de modo de reprodução
6. Tempo actual de reprodução
7. Tempo total de reprodução
8. Tamanho de exibição

Passar / Pausa

Clique em Centro de exibição em modo de reproduzir para fazer uma pausa, clique em centro de exibição novamente para continuar reprodução.

Avançar rápidamente / Retroceder rápidamente

Quando o vídeo estiver a passar, segure ícone ⏮ / ⏭ para retroceder / avançar, clique no ⏮ / ⏭ uma vez para saltar para o filme anterior / seguinte.

Ajustar Volume

No modo de reprodução, arraste a barra para ajustar o volume.

Mostrar taxa de exibição

Durante a reprodução de arquivos de vídeo, clique no ícone para escolher a proporção do ecrã: Tela Cheia - proporção de vídeo / Tela Inteira - proporção do ecrã / padrão / 4:3 / 16:9.

Configuração de modos de visualização de filmes

Quando está a visualizar o filme, clique o ícone modo de configuração.

- Clique em , para voltar ao menu anterior
- Clique em para seleccionar o número de faixas

- Clique em , para ligar / desligar a legenda.
- Clique em para definir o brilho do ecrã, a gama entre 1-5.
- Clique em para definir o tamanho do ecrã, há "Ecrã Inteiro - proporção de vídeo"," Ecrã Inteiro - proporção do ecrã", "Padrão", "4:03", "16:09" para a selecção, clique em para confirmar
- Clique em para definir o modo de reprodução, há "Apenas uma vez", "Girar uma", "Girar todos", Sequencial "," “Aleatório "para a seleção, clique em para confirmar.
- Clique em para seleccionar a opção "Stereo","Canal Esquerdo", "Canal Direito”.
- Clique em para seleccionar a opção "Sub: Zoom in", "Sub: Zoom out", "Tamanho da legenda”.
- Clique em para seleccionar "padrão","Azul", "Vermelho"cor de letra

Desactivar os subtitulos

Quando estiver a reproduzir um filme com subtitulos, toque no ecrã para aceder ao sub-menú e toque no icone situado na parte esquerda a um quarto da parte inferior do ecrã para que possa ter acesso ao segundo ecrã. Mova os icones para a esquerda até ao final e toque no último icone .

17
00:00:30
Constantine.HD-DVD
00:01:02

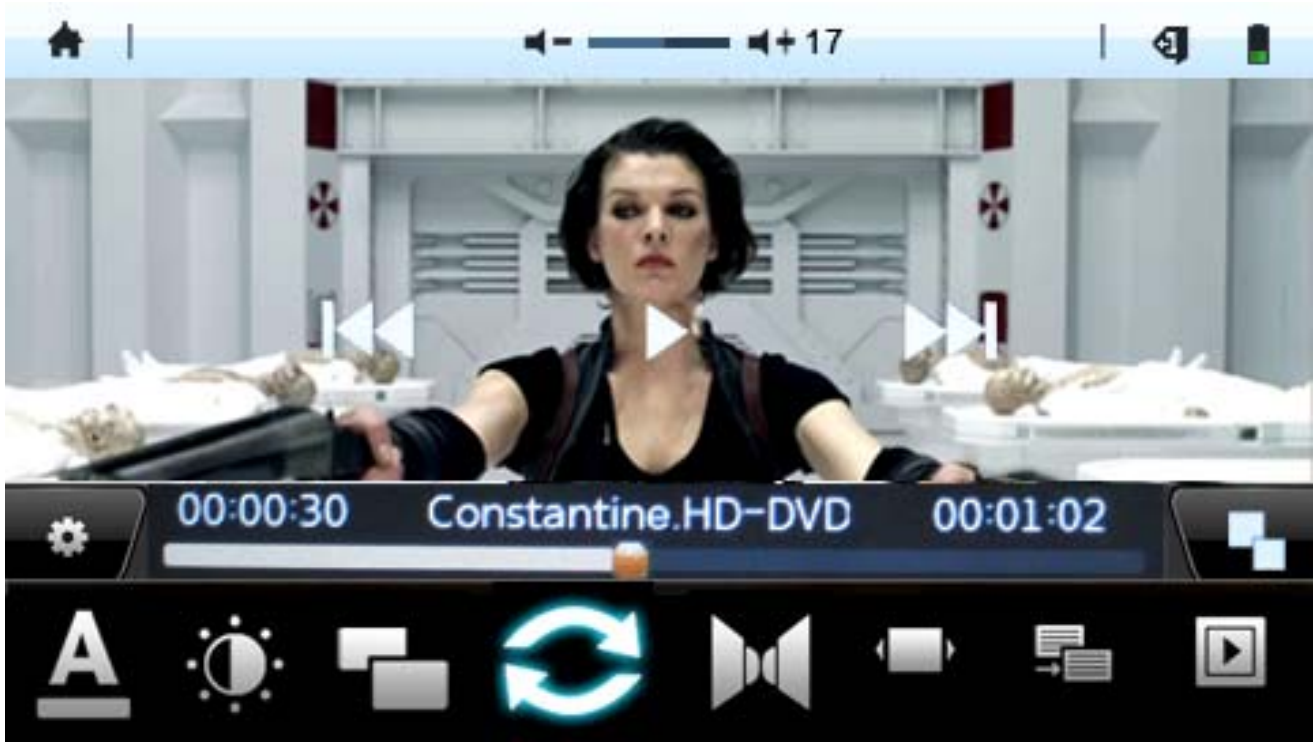
17
00:00:30
Constantine.HD-DVD
00:01:02

Logo, o leitor irá aceder ao ecrã seguinte para desactivar os subtitulos.

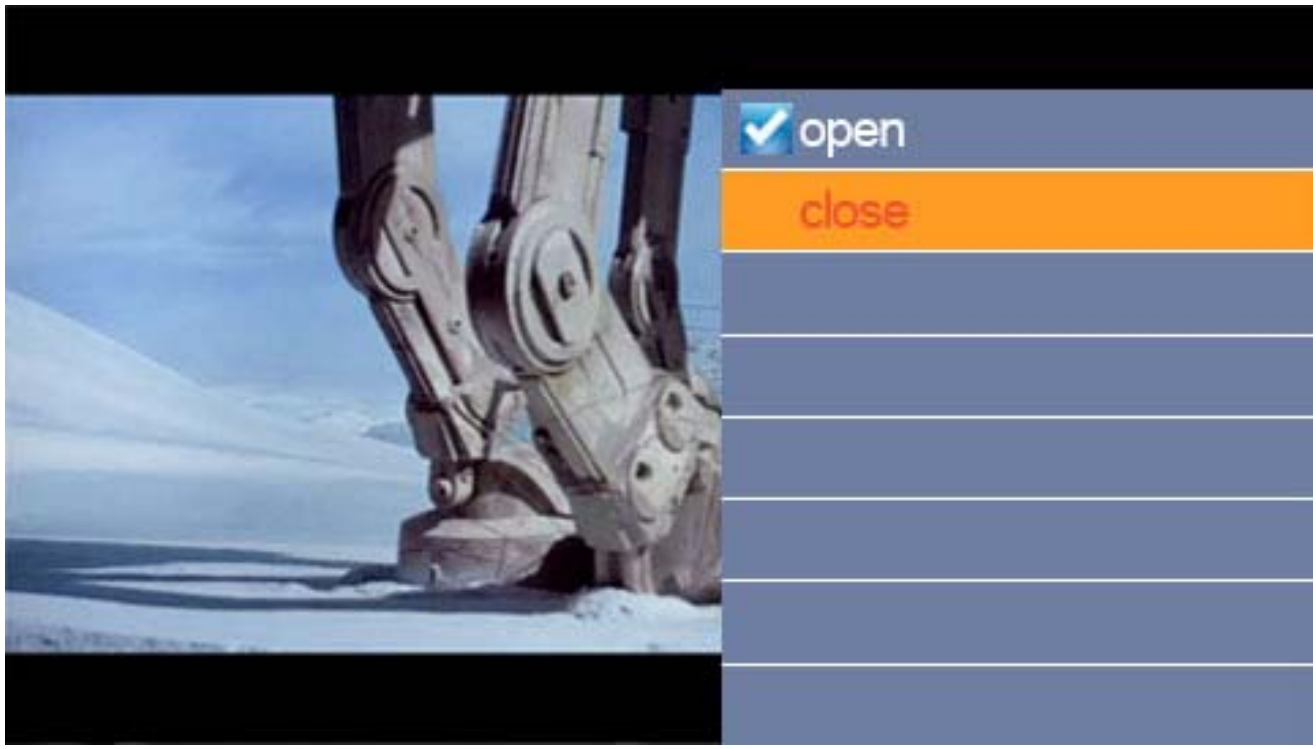

Mode Operação de Modo de Foto

Clique no ícone de Fotos no menu principal para entrar no Explorador de Foto, clique em qualquer foto para abrir.

- Clique em , para voltar ao menu anterior.
- Click, auto play photos.Clique em , auto exibir fotos.
- Clique em para redimensionar foto e girar no sentido horário e anti-horário do relógio.
- Clique em , rever fotos através do seleccionador de foto no lado direito.
- Clique em de revisão de fotos para colocar música de fundo diferente.
- Clique em de revisão f to de efeitos diferentes.
- Clique em de ranhura para seleccionar horário "1s", "3s", "5s", "10s" entre as fotos.
- Clique em para entrar no modo de exibição "Próxima", "Anterior", " Aleatório".
- Clique em para definir o brilho do ecrã, a gama entre 1-5.
- Clique em para definir foto actual como papel de parede.

Mode Operação de Modo de Gravação

Clique no ícone de Gravar no menu principal para entrar no modo de gravação.

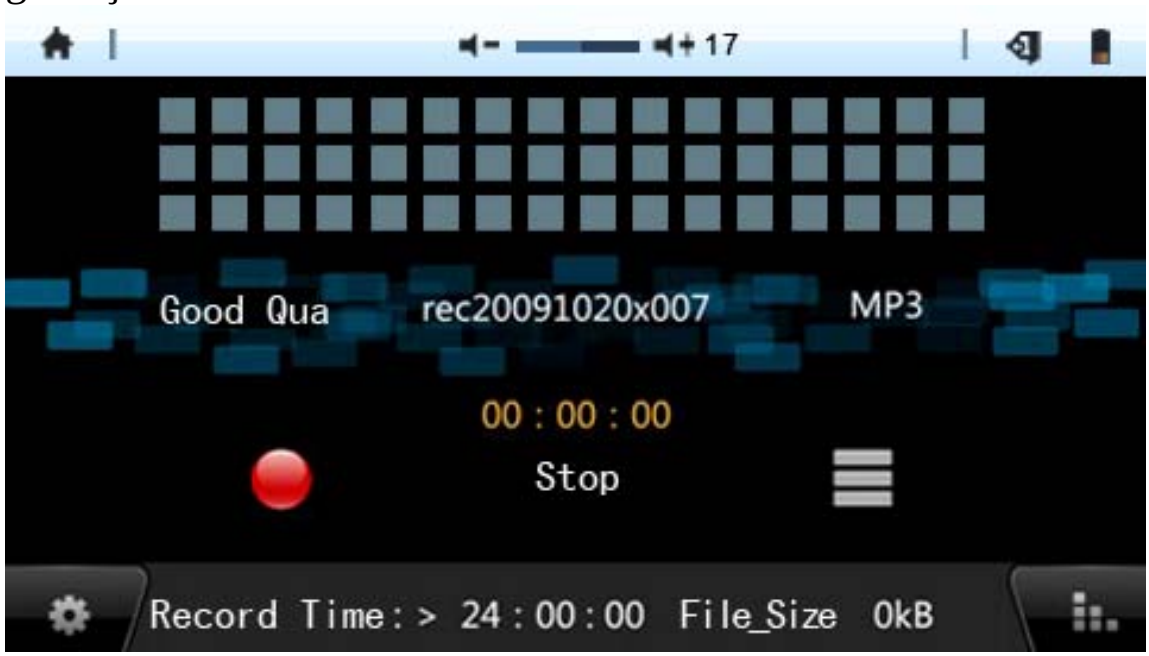

Clique no ícone para iniciar a gravação, clique no ícone【 II 】 para uma pausa na gravação.
Clique novamente para retomar a gravação. Clique para parar a gravação.

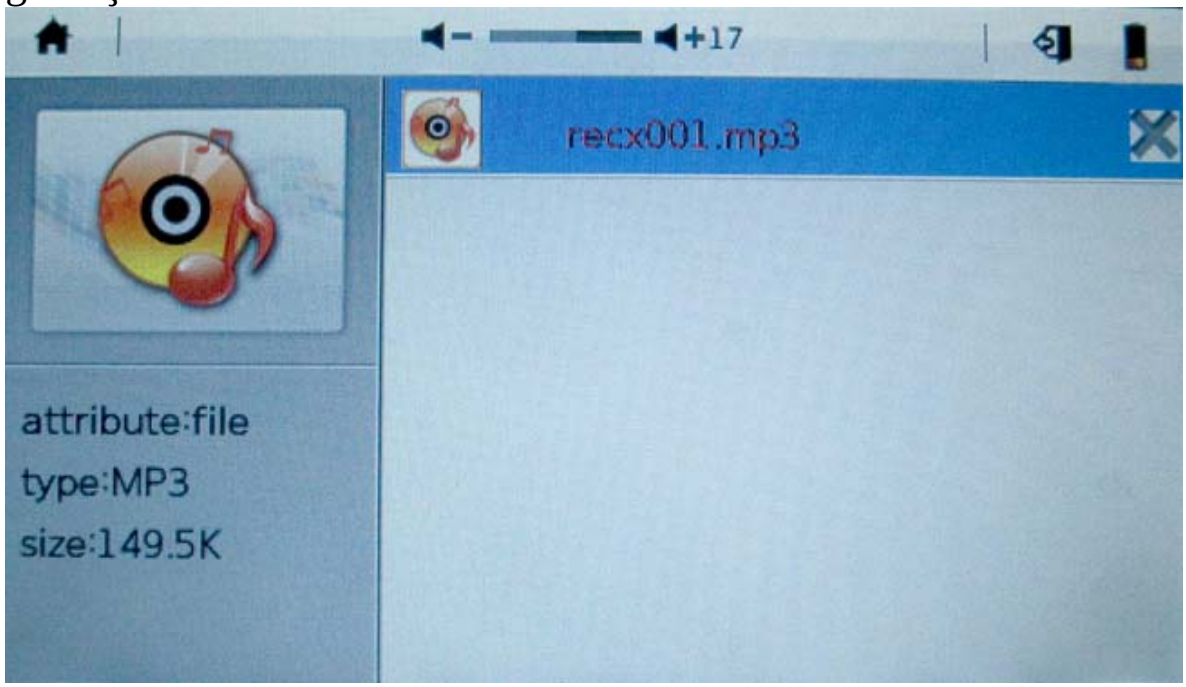

Clique em para entrar na lista de reprodução da gravação. Na lista de registo de arquivo, clique no X para eliminar o arquivo seleccionado. Clique no arquivo para reprodução.

Configuração de modo de exibição

- Clique em , eliminar arquivo actual gravado
- Clique em , seleccionar qualidadede de som “Boa Qualidade”, “Normal Qualidade”, “Baixa Qualidade”.

Operação de E-Book

Clique no ícone E-Book no menu principal para entrar no modo E-Book. Toque no arquivo que você quer ler a partir da lista.

Ler resumo: vai aparecer "Tocar de interrupção? " entre na página dado que não é a primeira vez que lê no leitor. Clique em "Sim" para continuar a ler, e "Não" para começar a ler desde o início.

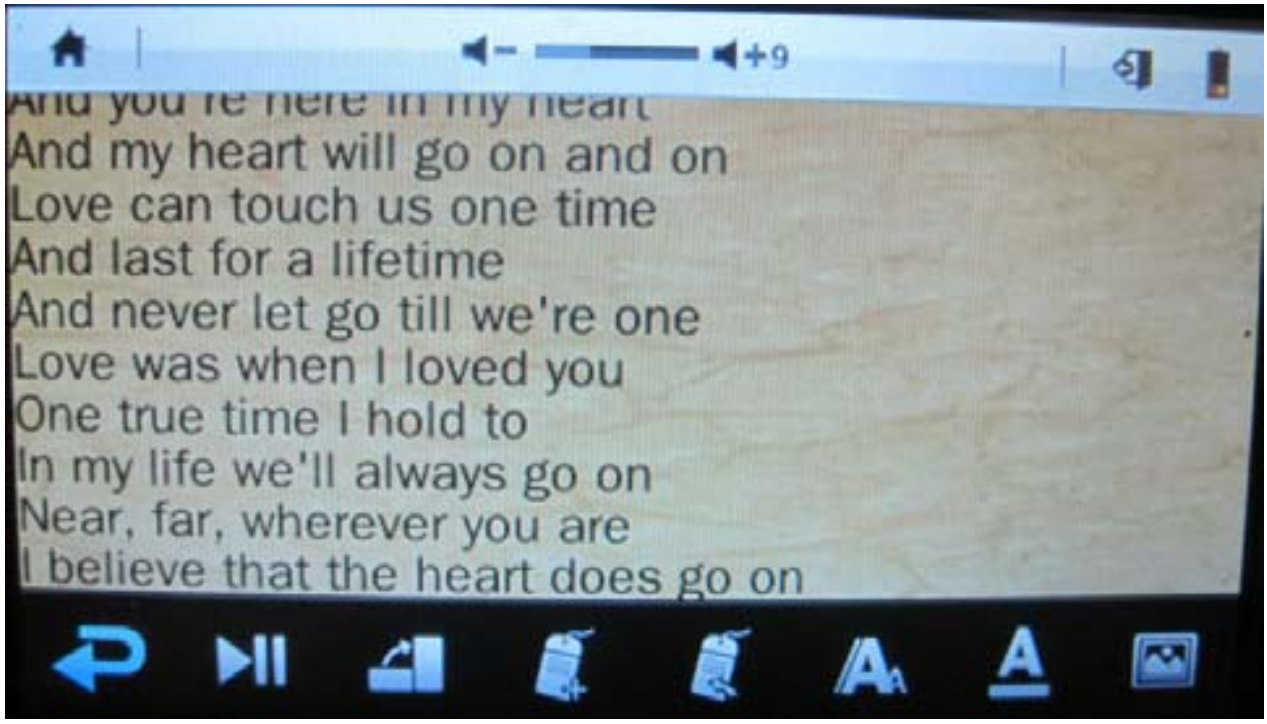
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on

- Clique em , para voltar ao menu anterior.
- Clique em , E-book auto ir para a página seguinte.

- Clique em , girar a página e visualizar na vertical ou horizontal.
- Clique em , adicionar favorito seleccionando um número por ordem.
- Clique em , abrir favorito pressionando no marcador que você deseja abrir.
- Clique em , definir o tamanho da letra "16", "20", "24", "28", "32”.
- Clique em ,configurar fonte de cor "Preto", "Azul", "Verde", "Vermelho", Branco”.
- Clique em para escolher fundo entre 4 fundos de incumprimento.
- Clique em para definir o intervalo de 1-5 brilho do ecrã.
- Clique em inserir música em modo de leitura.
- Clique em para seleccionar auto virar página por um tempo determinado, entre os "5s", "10s", "15s", "20s", "3s”.
- Clique em para seleccionar tamanho da fonte de 0-4.
-

Operação de Modo de FM Rádio

Clique no ícone Rádio no menu principal para entrar no modo de rádio FM.

No modo FM, pressione o botão / para mudar a frequência de 0.1MHz, Segure a / para iniciar a função de busca automática FM. Vai parar quando um canal de FM é detectado. Repita os passos acima para uma busca automática de qualquer canal.

Configuração de Rádio

Clique no ícone do canto inferior esquerdo, ele aparecerá no ecrã de configuração como abaixo.

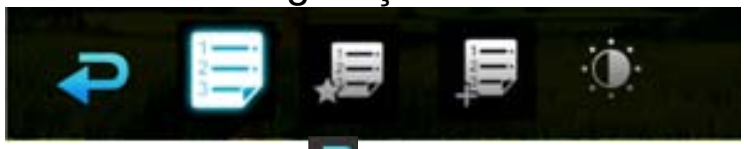

Clique no ícone ou pressione a tecla ESC para o Anterior Menu.

Clique no segundo ícone para abrir os favoritos, você pode digitalizar o canal, você pode clicar em ouvir.

Clique no terceiro ícone para actualizar a lista de canais.

Clique no ícone para frente para seleccionar os canais guardados na pasta de favoritos. você pode seleccionar e clicar na posição /número de sequência necessária para guardar os canais favoritos actuais.

Clique no ícone de quinta para definir o brilho do ecrã.

Operação de TV-Saída

Utilize o cabo AV para conectar o dispositivo de TV e entrar no menu de Configuração para seleccionar Saída de TV, em seguida, seleccione o seu sistema de TV local entre "LCD", "NTSC", "PAL". Quando o leitor se conecta à TV com sucesso, o dispositivo entra no modo DESLIGAR (Preto).

Como operar o dispositivo em modo de vídeo quando conectá-lo à TV? O funcionamento é o mesmo que o dispositivo em modo de vídeo quando não ligado a TV, a única diferença é o modo de exibição em DESLIGAR (Preto):

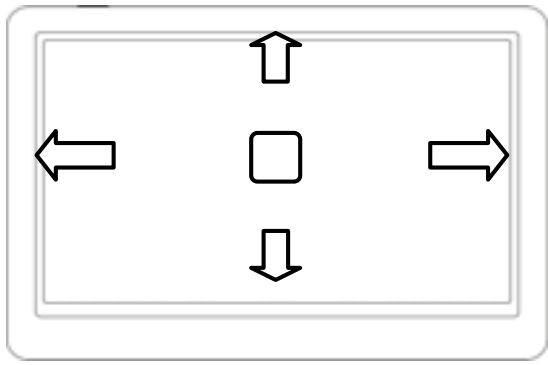

Pressione Esquerda / Direita para seleccionar o modo de vídeo no menu principal e pressione Cima / Baixo no meio do ecrã para seleccionar um arquivo de vídeo, pressione a parte Média para confirmar e digite: na TV quando existe a reprodução de um arquivo de vídeo, pressione Esquerda / Direita do ecrã para frente ou para trás o vídeo, na parte Média pressione para parar e retomar o vídeo, pressione para a Esquerda / Direita na parte superior central do ecrã para aumentar ou diminuir o volume, toque no canto esquerdo no topo do ecrã para retornar ao menu principal, toque no canto esquerdo inferior do ecrã para entrar no submenu, toque canto direito na parte superior do ecrã para retornar ao menu anterior.

Calculadora

No menu principal, seleccione o ícone da calculadora
Use as teclas que correspondem ao visor da calculadora para realizar operações matemáticas.

Configuração de Sistema

No menu principal, seleccione a configuração do sistema ícone para entrar no menu de configuração de sistema.

1. Saída de TV

Seleccionar “Saída de TV” entre “LCD”, “NTSC”, “PAL”.

2. Alimentação

Mostrar bateria e tempo de descarregamento da unidade.

3. Idioma

Seleccionar o multi-idioma da lista.

4. Papel de Parede

Seleccionar o papel de parade diferente na lista.

5. Auto Desligar

Seleccionar o tempo de desligar de "5m", "10m", "30m", "1 hora", "Sempre Ligado”.

6. Apagar automaticamente o Ecrã

Seleccionar o tempo para o ecrã se desligar automaticamente de "5m", "10m", "30m", "1 hora", "Sempre Ligado”.

7. Colocação Password

Seleccionar ligar/desligar quando introduzida a password

8. Brilho

Seleccionar o brilho do ecrã de nível 1 a 5.

9. Calibração

Para calibrar o ecrã sensível ao toque. Toque na cruz do ecrã até a calibração estar concluída.

10. Informação de Sistema

Mostrar os detalhes da unidade: a versão do software, o tamanho da memória local (utilizada e total), tamanho de cartão de memória (utilizados e total).

11. Ajustamento de temperatura de cor

Ajustar o nível de temperatura de cor de 1-10 "Vermelho - R" Verde "- G" “azul – B”.

12. Restaurar padrão

Restaurar configuração padrão (arquivos armazenados no aparelho não serão excluídos.)

Resolução de Problemas

Se você sentir algum dos seguintes problemas ao usar o leitor, use este guia Solução de problemas para ajudá-lo a resolver o problema. Se o problema persistir, consulte o centro de atendimento imediato

Nenhuma alimentação

1. Verifique se a bateria está correctamente inserida.
2. Verifique se o leitor liga
3. Verifique se o leitor fica sem bateria.

4. Ligue o leitor com carregador ou PC via USB e verifique novamente.
5. Se o leitor ainda não carrega, por favor contacte o centro de serviço.

Sem som através dos auriculares

1. Verifique se o volume está ajustado para "0”.
2. Verifique se o cabo dos auriculares de ouvido estão limpos e se esta conectado com firmeza.
3. Verifique se os arquivos de música não estão corrompidos.

Ruído

1. Verifique se os auriculares de ouvido estão conectados correctamente
2. Verifique se o cabo dos ariculares de ouvido esta limpo, resíduos na entrada dos auriculares de ouvido pode causar ruídos desnecessários.
3. Verifique se a fonte de áudio não está danificada. Tente reproduzir outros arquivos de áudio para comparação. Arquivos de audio Danificados podem causar ruídos desnecessários e causar a passagem de faixas.

Exibe os caracteres corrompidos

1. Verifique se o idioma seleccionado está correcto

Problema com download de arquivos

1. Verifique se o leitor está ligado ao PC correctamente.
2. Verifique se a memória do leitor está cheia.
3. Verifique se o cabo USB está a funcionar correctamente.

Informações Técnicas

Fonte de alimentação	3.7V Bateria de lítio (1400mAh)
Dimensão	111.7mm x 73.8mm x 12.6mm
Peso Líquido	120 g
Visor	4,3 polegadas visor colorido de toque
Resolução de visor	480x272 pixel
Sistema de operação	Window Me/2000/XP/Vista/ Window 7
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
Earphones	3.5mm
TV saída	3.5mm
Coluna	1W
Extensão do Cartão de Memória	Micro SD cartão (até 32GB)
Reprodução de áudio	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
Reprodução de vídeo	RM, RMVB, AVI, WMV, MP4, MPG
formato de imagem	BMP, JPG, GIF, PNG
Formato de gravação	MP3
E-book	TXT, PDF
S/N proporção	85dB
Distorção	0.03%
Alimentação de saída máxima dos auriculares de ouvido	(L) 5mW + (R) 5mW, 32Ohm
Resposta de frequência	20Hz – 20KHz

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

SUNSTECH

CRONOS

English User Manual

What’s in the box?

Operating Unit

Warranty Card

User Manual

USB Cable

Earphone

Content

Overview

Basic Operation & Charging

Main interface

Explorer

Operation of Music Mode

Operation of Video Mode

Operation of Photo Mode

Operation of Record Mode

Operation of E-Book Mode

Operation of FM Mode

Operation of TV-Out

File Explorer

Calculator

System Setting

Trouble Shooting

Technical information

Warranty Conditions

Overview

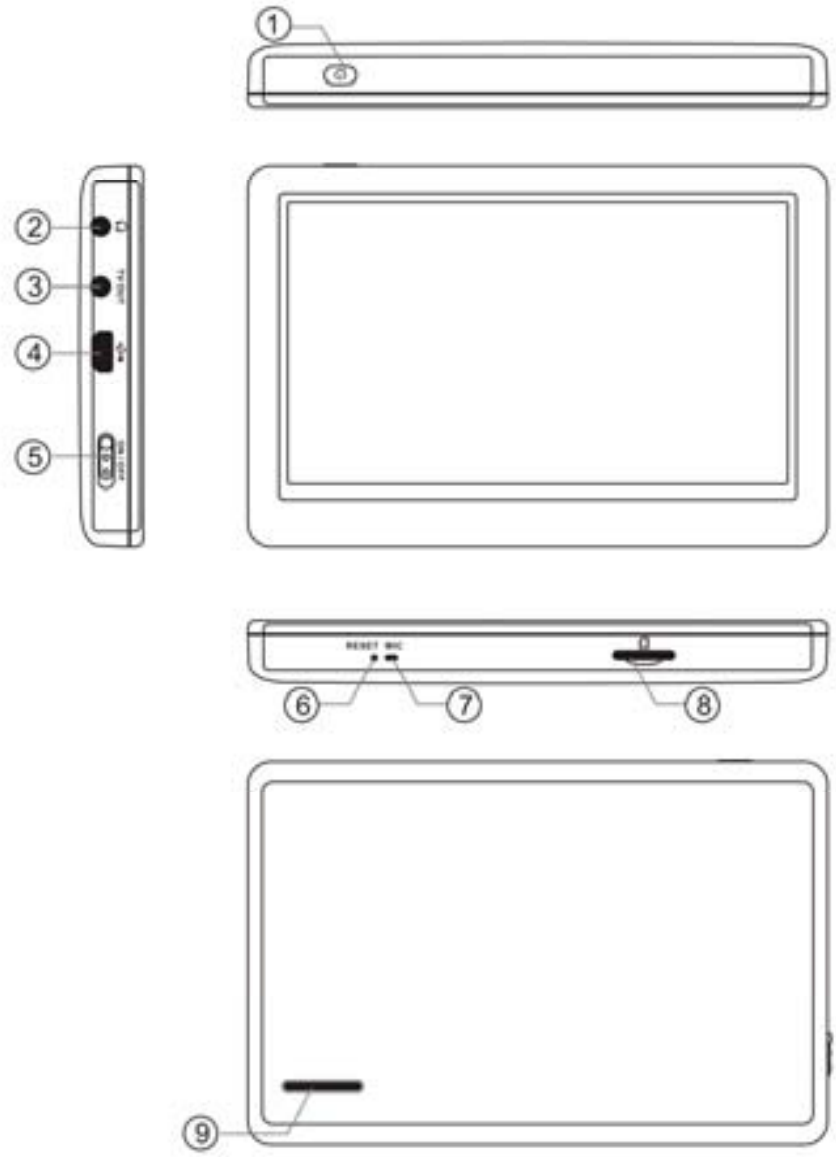

1. Power button
2. Earphones Jack
3. TV out Jack
4. USB Port
5. ON/OFF
6. Reset
7. MIC
8. Micro SD Card Slot
9. Built-in Speaker

Basic Operation

Power ON

Turn the ON/OFF switch to ON position, then hold the Power button for 3-5 seconds to turn on the player and enter the main menu.

Power Off

a. Hold the Power button long or turn the ON/OFF switch to OFF position to turn off the player.

b. The player will turn off automatically under the low power state.

Dark Screen Mode

Press the Power button shortly to enter the dark screen mode and lock the player.

Activate Dark Screen Mode

In the Dark Screen Mode, press the Power button shortly to return the light screen and unlock the player.

Reset

If the player doesn't work suddenly when it is working, press the Reset button by a needle, then turn on the player again.

Removable disk function

Use the USB cable to connect with PC, you can use the removable disk properly after the icon show up at the right bottom of the PC. It is better to use the USB cable provided

Note: To avoid any malfunction caused, please turn off the player before connect PC.

Charging

In order to charge the battery, please make sure disconnect the removable disk from the computer, but do not pull USB cable out from, and enter the charging mode

It will stop charging automatically when the player is fully charged.

Note:

- Battery is fully charged in about 4.5 hours.
- Under the battery power is low and the USB power output less than 100mA , do not charging ,and no display, need to be charged before use，
- Fully charged time will be extended if playing or turn on the screen during charging.
- To save charging time, please do not operate the player during charging.
- Please charging in time if low power. It may cause damage to the device if turn on the player many times under the low power.

Touch on the screen to enter the main menu. The display will be turn off if no any operation.

How to insert and pull out Micro SD card

How to insert: with the front (the side with characters) of the Micro SD card up (towards the screen of the player), slightly push to insert into the card holder of the player to connect. After the card is inserted, the player can play the files in the Micro SD card.
How to pull out: slightly push the Micro SD card and the Micro SD card will partly come out, and then pull the card out.

Note: please insert or pull out the card when the player is off, or the internal files of the player will be lost or damaged.

Main Interface

Turn on the player to enter the main menu as below. Click any particular icon at the bottom of the screen to enter the select mode.

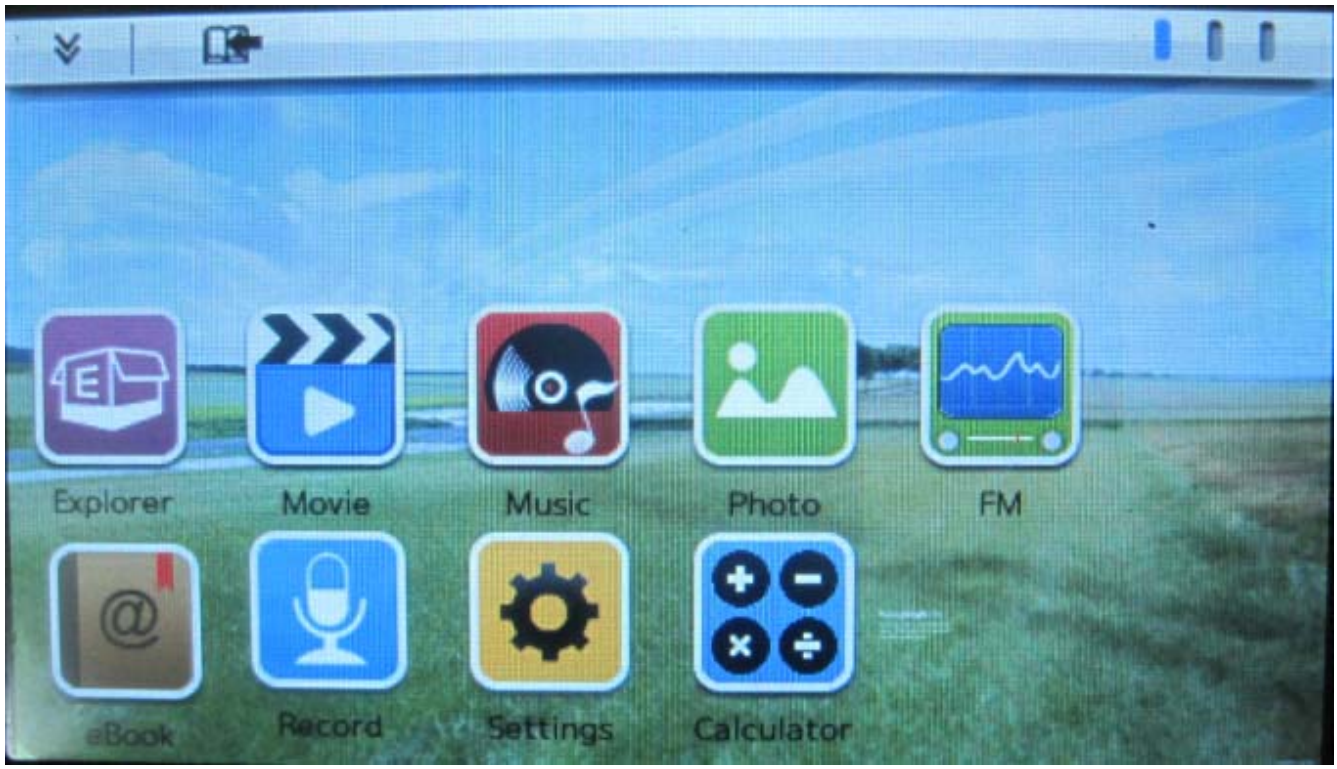

Drag the widget out of the widget toolbar to the screen to activate it. To move the widget back to the widget toolbar, drag it to the position you want on the widget toolbar

***With the Widget toolbar function on the screen, you can organize the customization menu, panel of the desktop screen, playing music, etc, and you can touch gently & drag horizontal to re-setup the desktop toolbar anyway you like.

Explorer

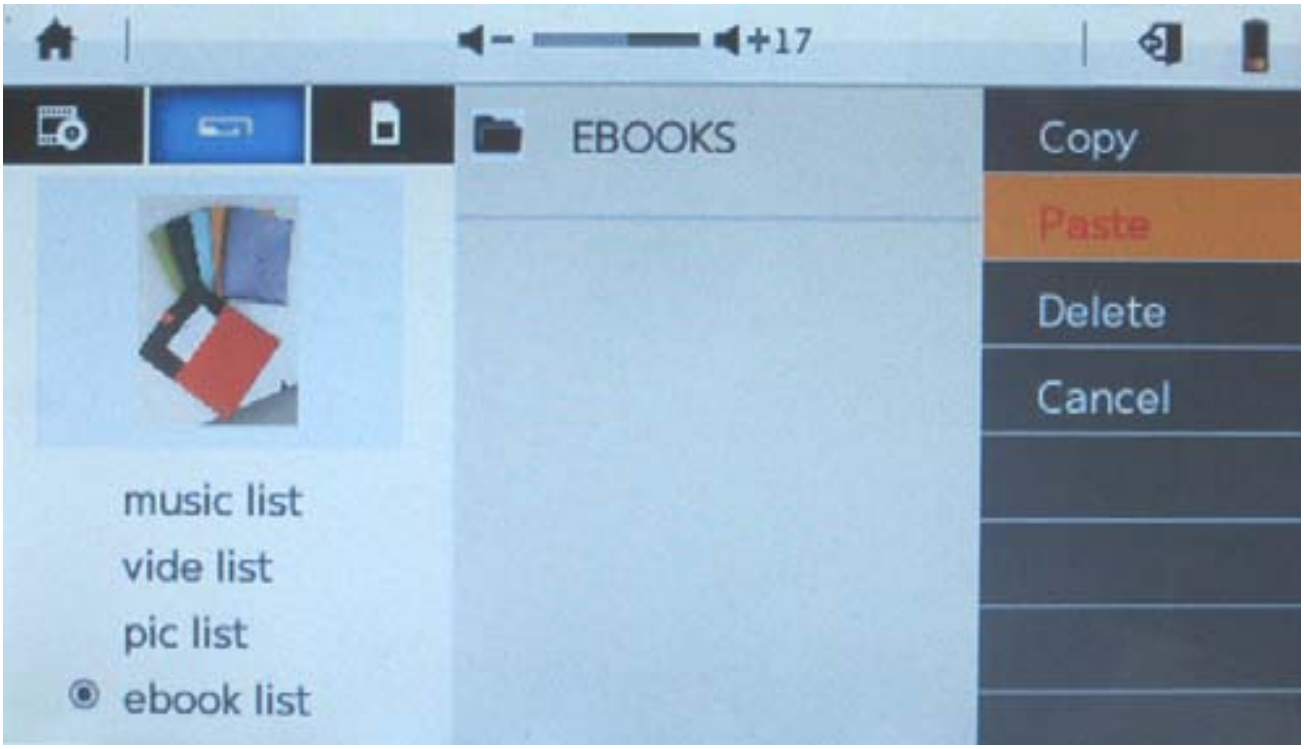

Click the Explorer icon in the main menu to enter the Explorer menu.
In the Explorer menu, you can select any files or folders from local memory, SD card or USB folders.

Copy / Paste / Delete files
Tap on the right hand side of the selected files to select copy, paste or delete, cancel function. For delete file, click yes to double confirm.

Operation of Music Mode

Music explorer

Click the Music icon in the main menu to enter the Music explorer. Click the small icon on the screen, your library of music can be showed by Artist, Album, Genre, Star, Year, and All Music.

Artist: Sort the music by all artists and unknown artist
Album: Sort the music by all album and unknown album.
Genre: Sort the music by all genre.
Star: Sort the music by number of stars.
Year: Sort the music by year
All music: Sort out all music.

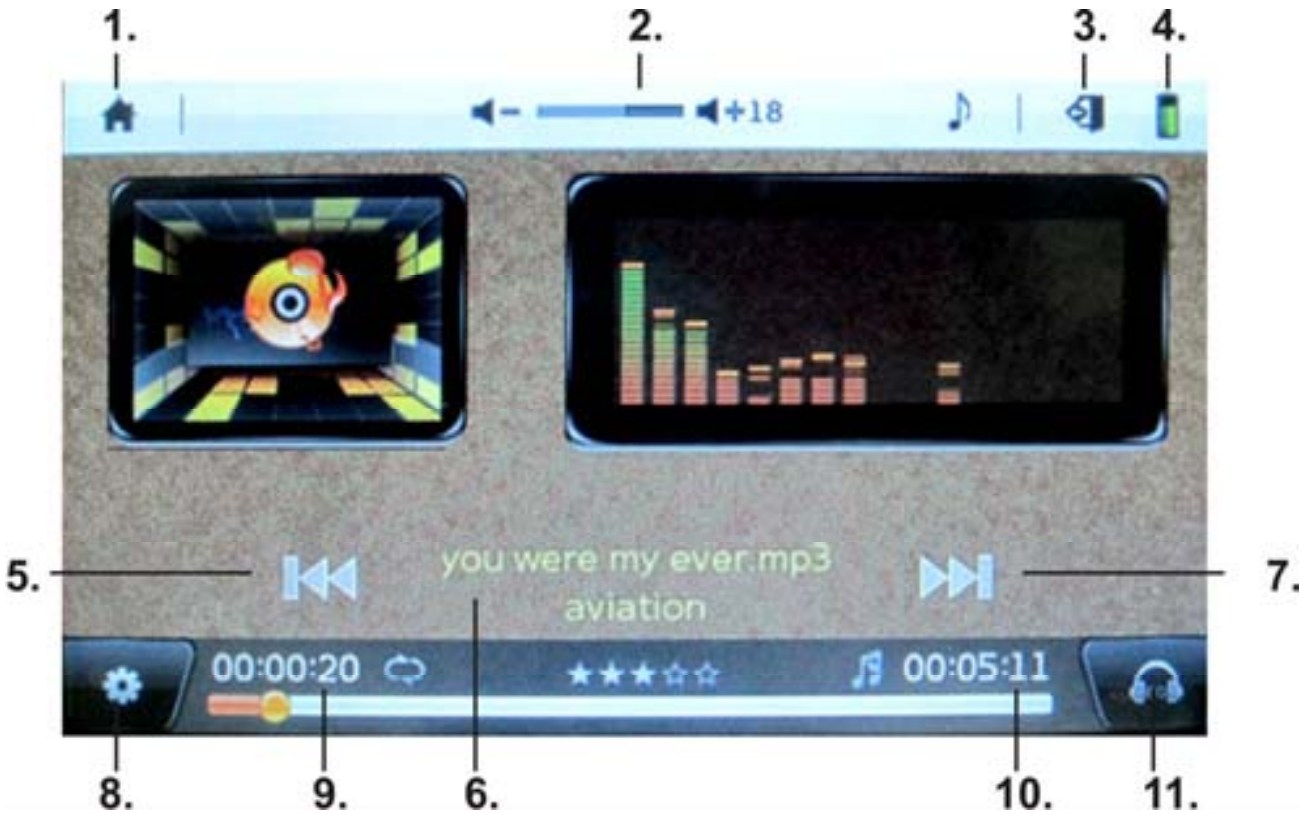

1. Return to main menu.
2. Adjusting volume
3. Return to previous menu
4. Battery power
5. Previous icon
6. Play / Pause
7. Next icon
8. Play mode setting
9. Current playing time
10. Total playing time
11. EQ mode

Play / Pause

Click the song name (6) in playing mode to pause, click song name (6) again to resume playing.

Fast Forward / Fast Backward

When playing music, press and hold ⏮ / ⏭ icon to fast backward / forward, press ⏮ / ⏭ once to jump to the previous / next track.

Adjusting Volume

When playing music, drag the volume bar to adjust volume.

Play mode setting

- When playing music ,Click it will appear the image as below.

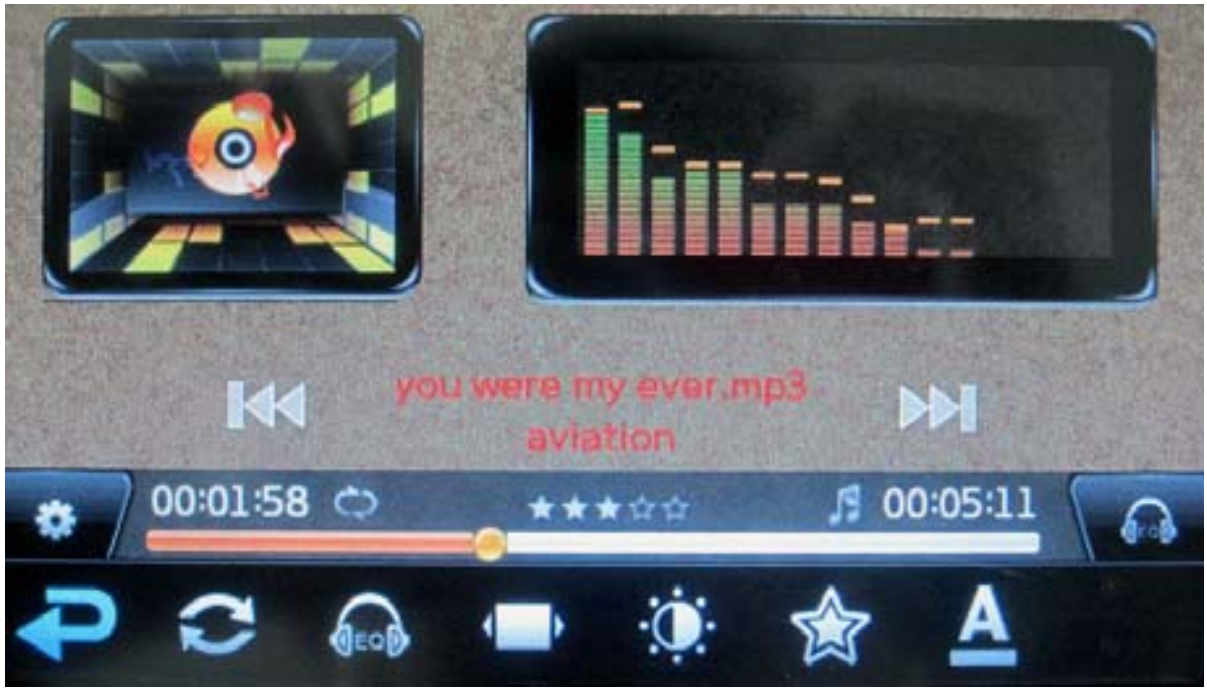

- Click , return to previous menu.
- Click to set the play mode, there are “Only once”, “Rotate one”, “Rotate all”, Sequential”, “Random” for selection, then click the to confirm.
- Click to set the EQ mode, there are “Nature”, “Base”, “Pop”, “Rock”, “Classic”, “Jazz”, “Language”, “Dance” for selection , then click the to confirm.
- Click to set the “Spectrum” or “Lyric” mode.
- Click to set the brightness of the screen, range from 1 – 5.
- Click to rate number of stars.
- Click to set the lyric color ,there are “Blue / Red”, “Red / Blue”, “Yellow / Green”, “Green / Yellow”, “ Orange / Blue”, “Red / Yellow”, “Blue /Green” for selection.

Operation of Video Mode

Click the Video icon in the main menu to enter the Video explorer, click any particular movie in the list to start playing.

Resume Play: It will show up “Play for break point?” when you enter the movie which is not the first time play in the player. Click ”yes” to resume play, and “No” to start play at the beginning.

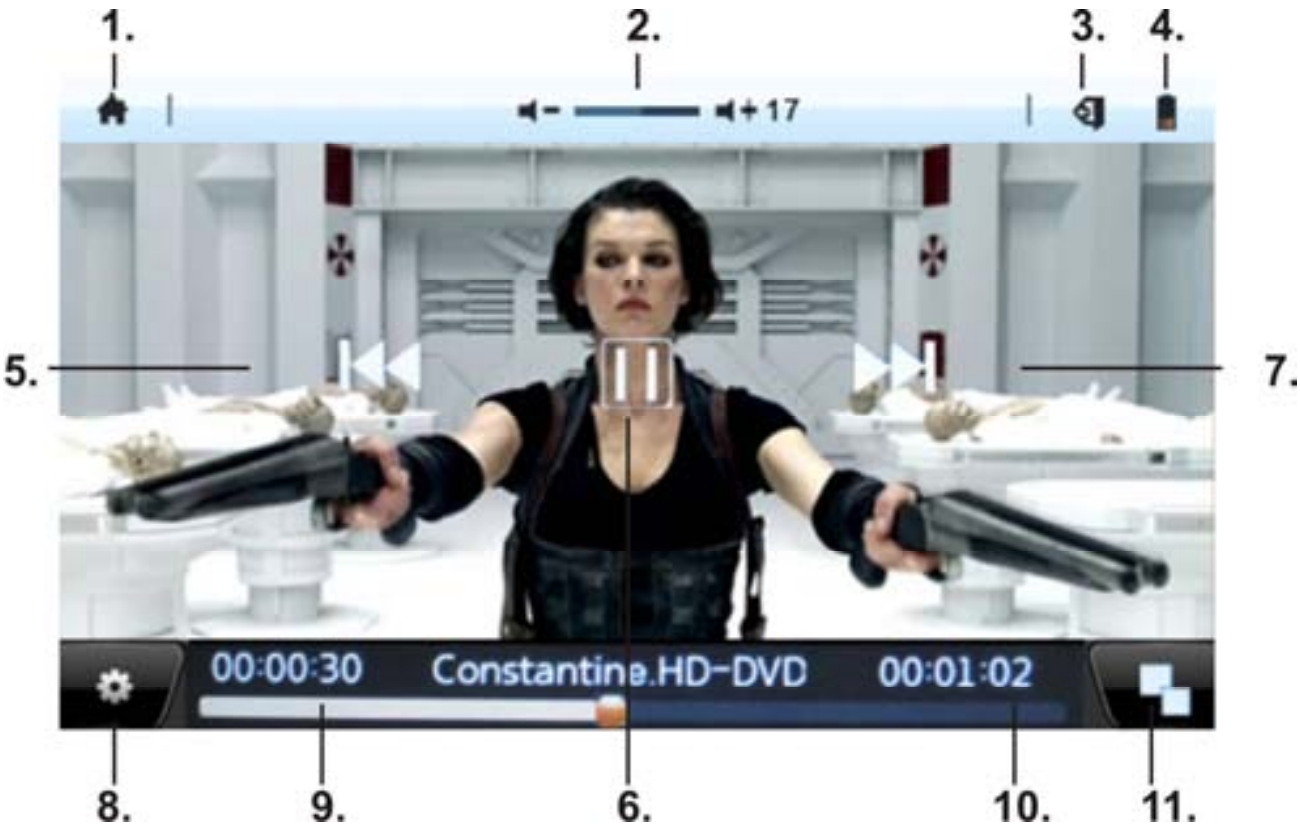

1. Return to main menu
2. Adjusting volume
3. Return to previous menu
4. Battery power
5. Previous
6. Play / Pause

7. Next
8. Play mode setting
9. Current playing time
10. Total playing time
11. Display size

Play / Pause
Click Center of display in playing mode to pause, click center of display again to resume playing.

Fast Forward / Fast Backward
When playing video, hold ⏮ / ⏭ icon to fast backward / forward, click the ⏮ / ⏭ once to jump to the previous / next movie.

Adjusting Volume
In the playing mode, drag the volume bar to adjust volume.

Showing display rate

While playing video files, click icon to choose the ratio of the display: Full Screen – video ratio / Full Screen – screen ratio / Default / 4:3 / 16:9.

Movie play mode setting

When playing the movie ,click the setting mode icon .

- Click , return to previous menu
- Click , to select number of tracks
- Click , to switch on/off of subtitle.
- Click , to set the brightness of screen ,range from1-5.
- Click to set the screen display size, there are “Full Screen – video ratio”, “Full Screen – screen ratio”, “Default”, “4:3”, “16:9” for selection , then click the to confirm
- Click to set the play mode ,there are “Only once”, “Rotate one”, “Rotate all”, Sequential”, “Random” for selection , then click the to confirm.
- Click to select the “Stereo”, “Left channel”, “Right channel”.
- Click to select the “Sub: Zoom in”, “Sub: Zoom out”, “Subtitle size”
- Click to select “default”, “Blue”, “Red” color of lyric

Deactivate the subtitles

When playing the movie with subtitle, click the screen to enter the sub-menu, and click the icon at the bottom-left quarter to enter into the second screen, moveleft the icons till the end, and click the last icon .

And then the player will enter into the following screen to deactivate the subtitles.

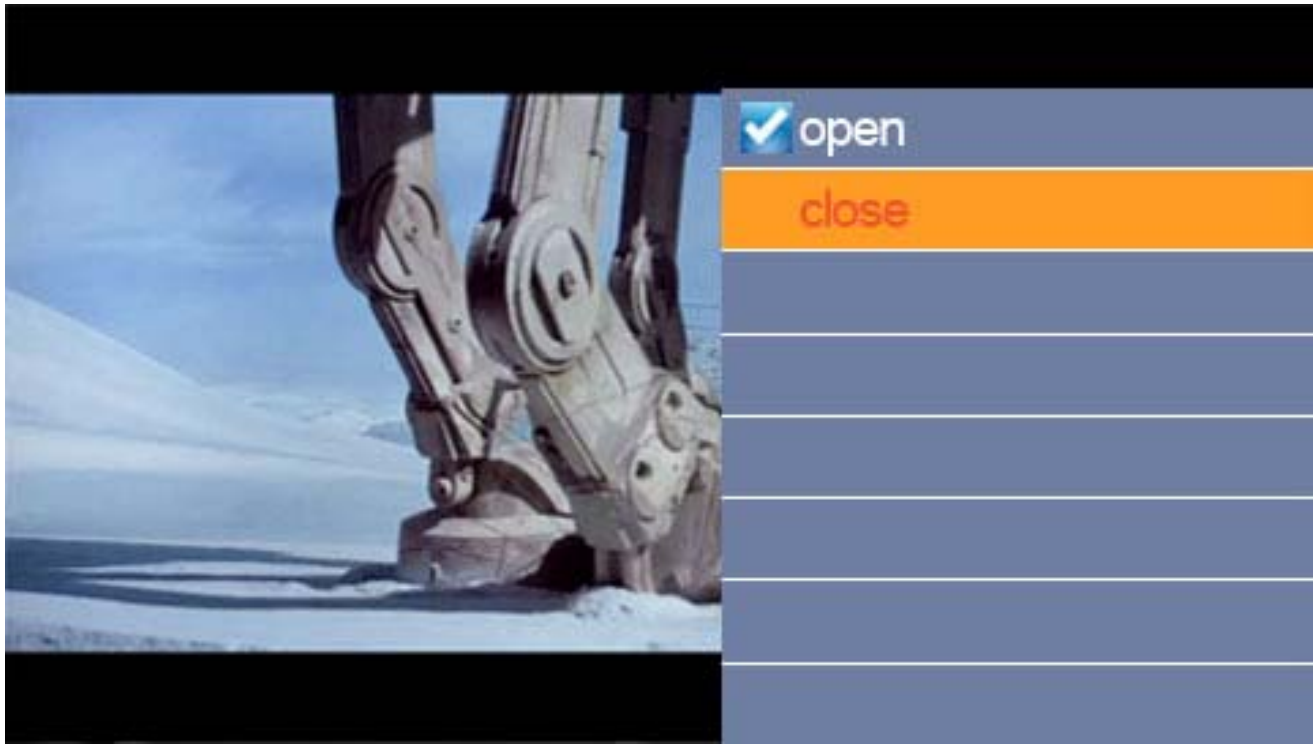

Operation of Photo Mode

Click the Photo icon in the main menu to enter the Photo explorer, click any particular photo to open it.

- Click , return to previous menu.
- Click , auto play photos.
- Click resize photo and rotate photo clockwise and anti-clockwise.
- Click , review photo by choosing photo on right hand side.
- Click review photos by different background music.
- Click reviewing photo by different effects.
- Click select time slot “1s”, “3s”, “5s”, “10s” between photos.
- Click enter play mode “Next”, “Previous”, “Random switch”.
- Click to set the brightness of screen, range from1-5.
- Click set current photo as wallpaper.

Operation of Record Mode

Click Record icon in the main menu to enter the Record mode.

Click icon to start recording, click 【 II 】 icon to pause recording, click again to resume recording. Click to stop recording.

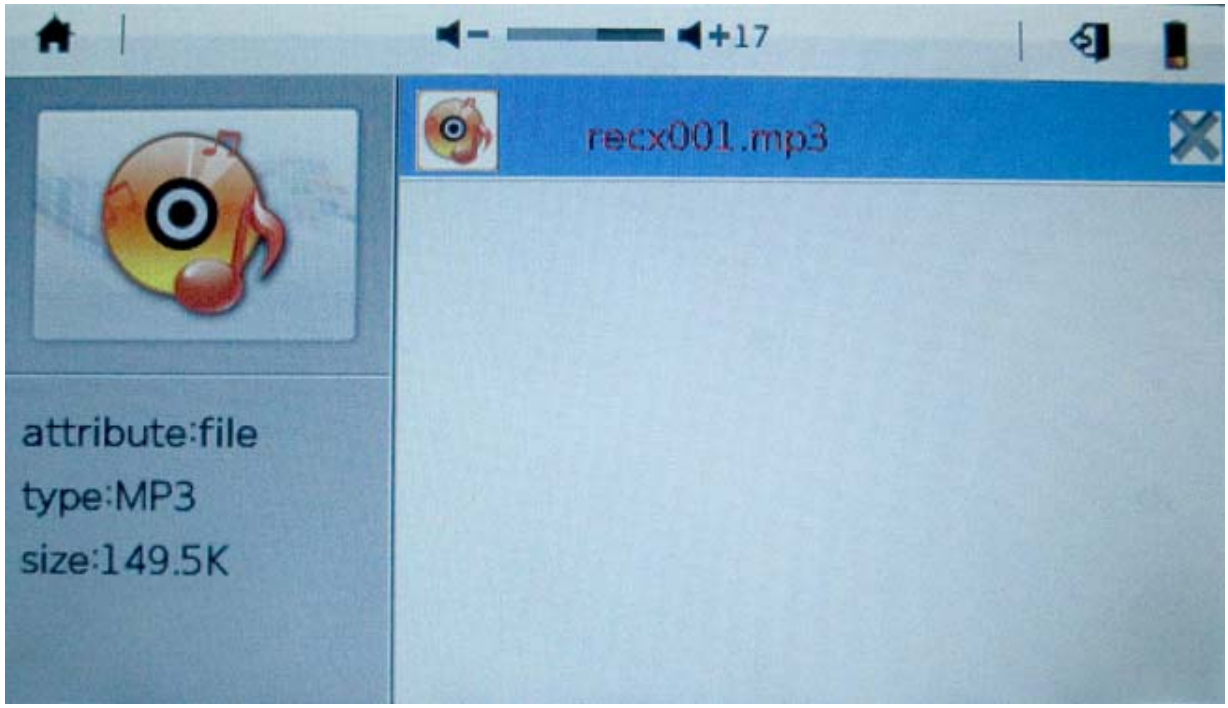

Click to enter the recording playback list. In record file list, click **X** to delete selected record file. Click on the file to playback.

Play mode setting

- Click , delete current record file
- Click , select sound quality “Good Quality”, “Normal Quality”, “Poor Quality”.

Operation of E-book

Click E-BOOK icon in the main menu to enter the E-BOOK mode. Tap on the file that you want to read from the list.

Resume read: It will show up “Play from breakpoint?” enter the page which is not the first time read in the player. Click “Yes” to resume read, and “No” to start read at the beginning.

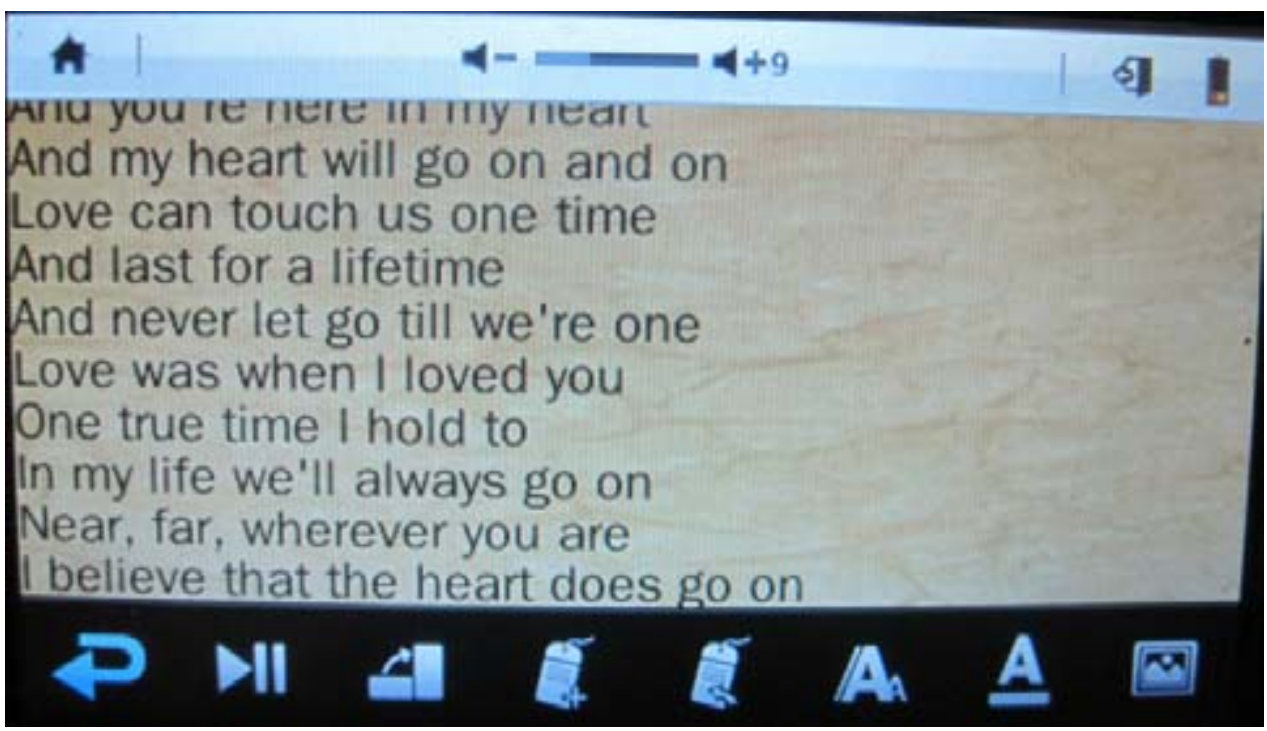
+9
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one
Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on

- Click , return to previous menu.
- Click , E-book auto go to the next page.
- Click , rotate page and view in vertical or horizontal.
- Click , add bookmark by selecting a number in order.
- Click , open bookmark by tapping on bookmark that you want to open.
- Click set font size “16”, “20”, “24”, “28”, “32”.
- Click set font color “Black”, “Blue”, “Green”, “Red”, White”.
- Click select background among 4 defaulted background.
- Click to set range of 1-5 brightness of screen.
- Click insert music in reading mode.
- Click select auto turn page by a preset time among “5s”, “10s”, “15s”, “20s”, “30s”.
- Click select font width from 0-4.

Operation of FM Radio Mode

Click Radio icon in the main menu to enter the FM radio mode.

In FM mode, Press the / to change the frequency by 0.1MHZ, Hold the / to start the FM auto search function. It'll stop when an FM channel is detected. Repeat the above steps to auto search any particular channel.

Radio Setting

Click the left bottom icon ,it will appear the setting interface as below.

Click the icon or press the ESC button return to the prev. menu.

Click the second icon to open the favorites, you can scan the preservations channel ,you can click one to listen to .

Click the third icon to update the channel list.

Click the forth icon to select the channels saved into the favorites folder. And you can select and click the sequence number position needed to save current favorite channel.

Click the fifth icon to set the screen brightness.

Operation of TV-Out

Use the AV cable connect the device to TV and enter the Setting menu to select TV-Output, then select your local TV system among “LCD”, “NTSC”, “PAL”.

When the player connects to TV successfully, the device will in OFF (Black) mode.

How to operate the device in Video mode when connect it to TV?

The operation is same as the device in Video mode when not connect to TV, the only difference is the display in OFF (Black) mode:

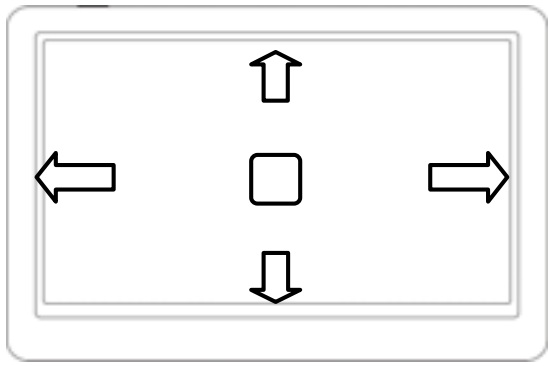

Touch Left/Right part to select Video mode in the main menu and touch Up/Down part on the middle of screen to select a video file, then touch Middle part to confirm and enter: when the TV is playing a video file, hold Left/Right part in the middle of screen to Backward or Forward the video, touch Middle part to Pause/Play the video, touch Left/Right part on the top middle of screen to decrease or increase the volume, touch Left corner on the top of screen to return to the main menu, touch Left corner on the bottom of screen to enter its submenu, touch Right corner on the top of screen to return to previous menu.

Calculator

From main menu, select calculator icon

Use the keys that correspond to the calculator display to perform mathematical operations.

System Setting

From main menu, select system setting icon to enter system setting menu.

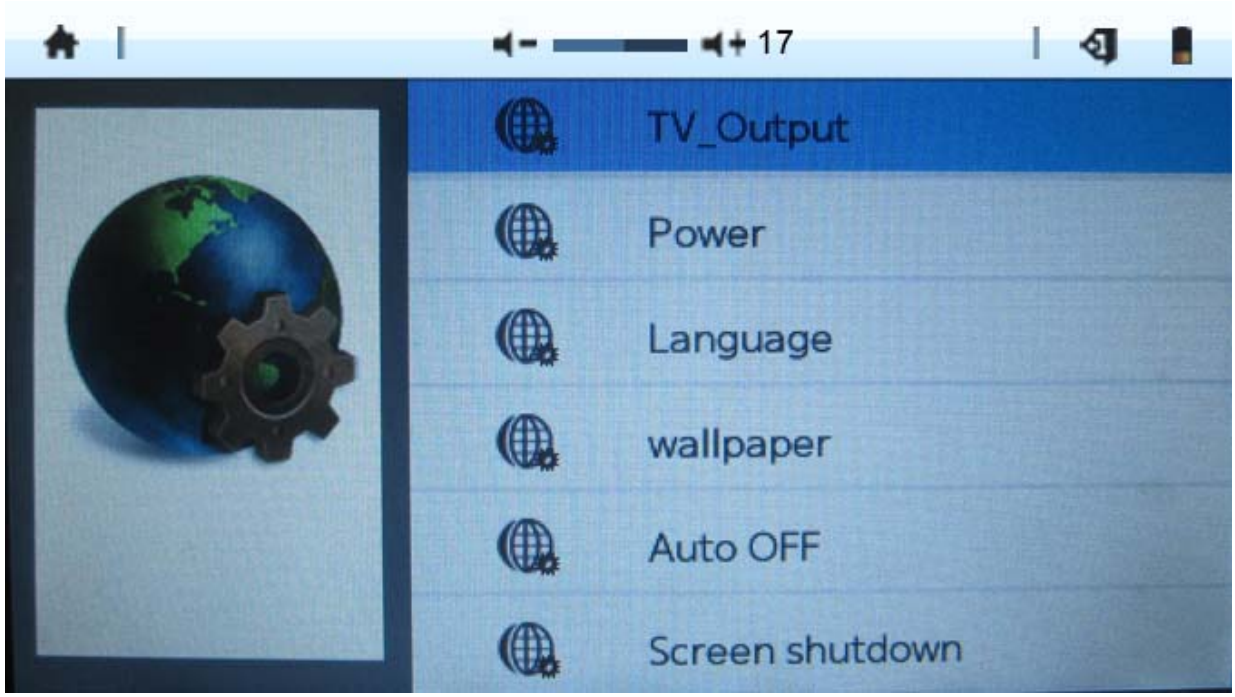

1. TV output

Select “TV output” among “LCD”, “NTSC”, “PAL”.

2. Power

Show battery power and discharging time of unit.

3. Language

Select multi language from the list.

4. Wallpaper

Select different wallpaper from the list.

5. Auto Off

Select switching off time from “5mins”, “10mins”, “30mins”, “1hour”, “Always on”.

6. Screen shutdown

Select screen shutdown time from “5s”, “10s”, “15s”, “30s”, “1mins”, “5mins”, “Always on”.

7. Key Tone

Select on/off of key tone.

8. Brightness

Select the screen brightness from level 1 to 5 .

9. Calibration

To calibrate touch screen. Tap the cross on touch screen until calibration is finished.

10. System Information

Show the details of unit: software version; local memory size(used and total); memory card size(used and total).

11. Color temperature adjustment

Adjust color temperature level from 1 to 10 “Red – R” “Green – G” ”Blue – B”.

12. Restore default

Restore factory setting (files stored in player will not be deleted.)

Trouble Shooting

If you experience any of the following difficulties while using the player, use this Trouble-shooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persists, consult the service center immediately

No power

1. Check if the battery have been inserted properly.
2. Check if the player is switched ON.
3. Check if the player has run out of battery.
4. Connect the player with charger or PC via USB and check again.
5. If the player still cannot be charged, please contact the service center.

No sound is heard from earphone

1. Check if volume is set to “0”.
2. Check if earphone plug is clean and being connected firmly.
3. Make sure music files are not corrupted.

Noise

1. Check if earphones are connected securely.
2. Check if earphones plug is clean, residue attached on earphones plug may cause unnecessary noise.
3. Check if audio source is not damaged. Try to play other audio files for comparison. Damaged audio files could cause unnecessary noise and cause skip track.

Display characters corrupted

1. Check if the correct display language is selected.

Problem with downloading files

1. Check if the player is connected to PC properly.
2. Check if the player’s memory is full.
3. Check if USB cable is working properly.

Technical Information

Power Supply	3.7V Lithium battery(1400mAh)
Dimensions	111.7mm x 73.8mm x 12.6mm
Net Weight	120 g
Display	4.3 inch touch color display
Display resolution	480x272 pixel
Operating System	Window Me/2000/XP/Vista/ Window 7
Interface	USB 2.0 High Speed
Earphones	3.5mm
TV output	3.5mm
Built in speaker	1W
External memory extension	Micro SD card (up to 32GB)
Audio playback	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
Video playback	RM, RMVB, AVI, WMV, MP4, MPG
Photo browsing	BMP, JPG, GIF, PNG
Recording format	MP3
E-Book	TXT, PDF
S/N ratio	85dB
Distortion	0.03%
Earphone max output power	(L) 5mW + (R) 5mW, 32Ohm
Frequency response	20Hz – 20KHz

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.